



WC Anslutning 0-13 mm.


Monteringsanvisning

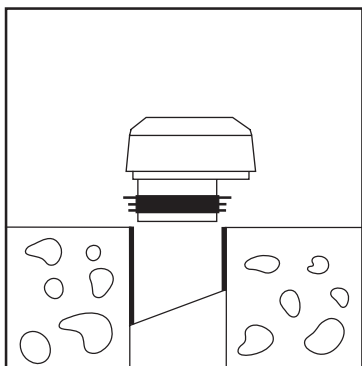

Golvspackling skall göras före montering.

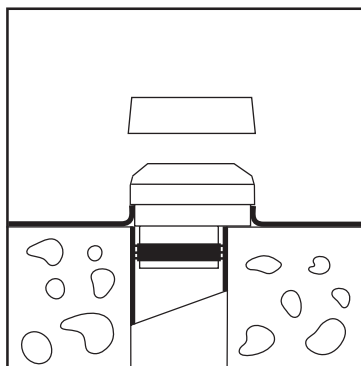

Golvläggaren fixerar matta mot klosettanslutningen.

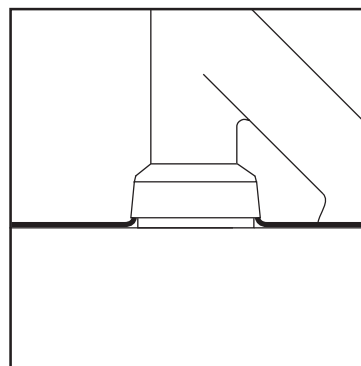

Montera klosetten.
Tryck över låsningen.
Du behöver ingen golvhuv.