


Monteringsanvisning Gumminippel kombi

PURUS

50/40-32
RSK 3106227

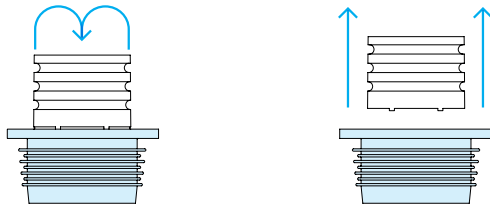


50/40-32

50/32
Vik in övre del.

50/40
Skär bort övre del.

75/70-50/40
RSK 3106360
64/58-50/40
RSK 3106361

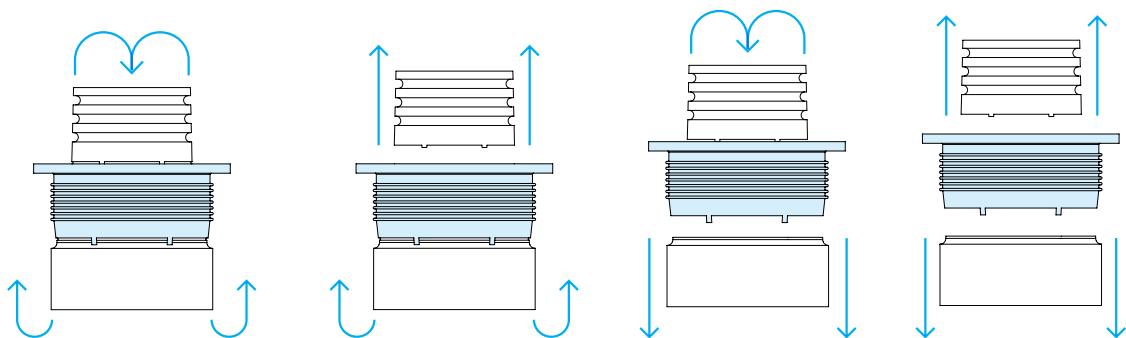

75/70-50/40
64/58-50/40

75-40
64-40
Vik in övre del.
Vik ut nedre del.

75-50
64-50
Skär bort övre del.
Vik ut nedre del.


70-40
58-40
Vik in övre del
Skär bort nedre del

70-50
58-50
Skär bort övre del.
Skär bort nedre del.

123/130-110/75
RSK 3106362

100/105-90/75
RSK 3106230

100/105-75/50
RSK 3106229

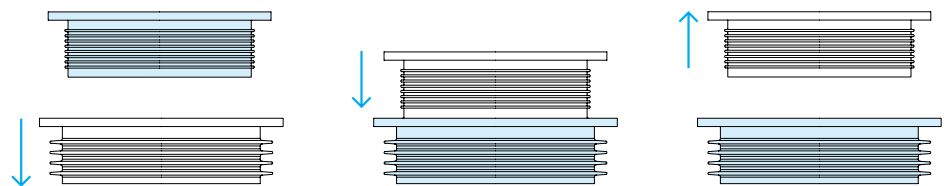


123/130-110/75
100/105-90/75
100/105-75/50

110-75
90-75
75-50
Skär bort nedre del

123/130-75
100/105-75
100/105-50
Separera delar. Tryck ner
övre del

123/130-110
100/105-90
100/105-75
Skär bort övre del.

96/83-75/50
RSK 3106821

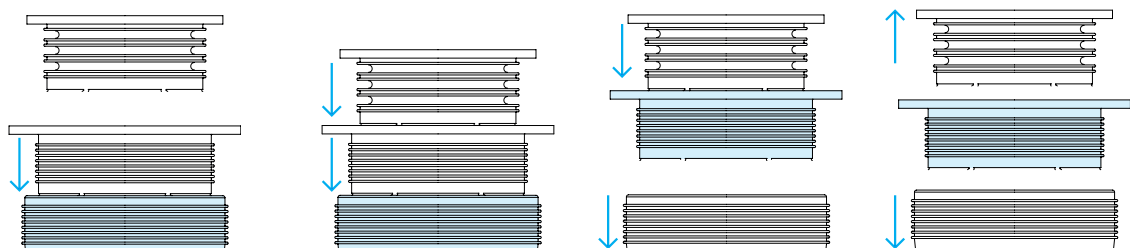

96/83-75/50

96-75
Skär bort övre del. Separera
mellersta och nedre del.
Tryck ner mellersta i nedre.

96-50
Separera alla delar. Tryck
ner övre och mellersta del
i nedre del.

83/86-50
Separera alla delar. Tryck
ner övre del i mellersta.

83/86-75
Skär bort övre del.
Skär bort nedre del.