

Monteringsanvisning


Puruskniven

Installation instruction

Purus knife

Monteringsvejledning


Puruskniven

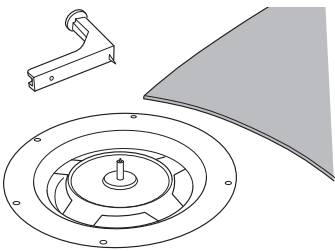

Placera knivens fot i brunnen innan tätskiktet läggs.

Place the foot of the knife in the gully before laying the waterproofing membrane.


Placer knivfoden i afløbet før pålægning af vinyl.

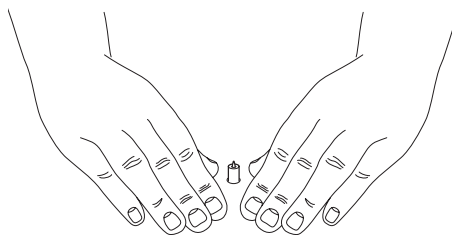

Lägg ut plastmatta/brunns-manschett och tryck till så fotens tapp skär igenom.

Lay the vinyl/drain sealing collar over the foot and press until the pin cuts through.


Når vinylen er lagt trykkes knivfodens tap forsigtigt igennem vinylen.

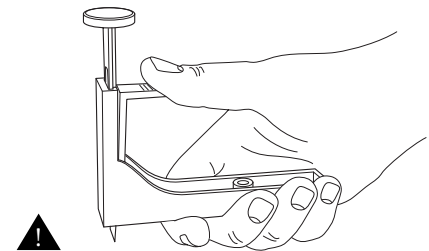

Tryck ut bladet. Observera: Knivbladet är vasst.

Press out the blade. Note: The knife blade is sharp.


Med et let tryk på "armen" frigives knivbladet. Bemærk: Knivbladet er skarpt.

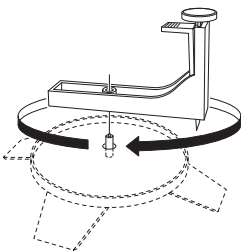

Placera knivarmen på tappens och gör urtaget genom att dra hela varvet runt.

Place the knife arm on the pin and pull the entire lap around clockwise.


Placer knivarmen på tappens og skær huller, drej med uret.

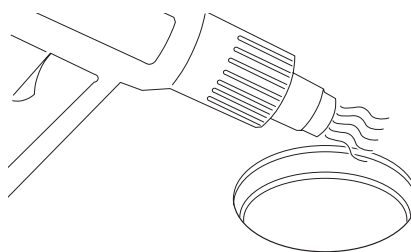

Ta upp knivens fot från brunnen. Värm plastmattan Observera: Brunns-manschetten ska inte värmas.

Remove the foot of the cutting knife from the gully. Heat the vinyl flooring. Note: Do not heat the drain sealing collar.

Fjern knivfoden fra afløbet. Opvarm vinylen.

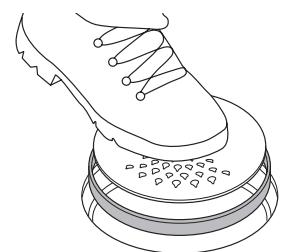

Klämringen vänds och placeras i brunnen med den breda sidan uppåt. Lägg silen ovanpå och tryck ner tills klämringen är i bottenläget.

The clamping ring is placed in the gully with the wide side facing upwards. Place the grating on top and press downward until the clamping ring reaches the bottom.

Monter klemringen med teksten op. Læg derefter risten på.

