



MONTERINGSANVISNING

Purus Line - Vinyl


Träbjälklag
Sida 3

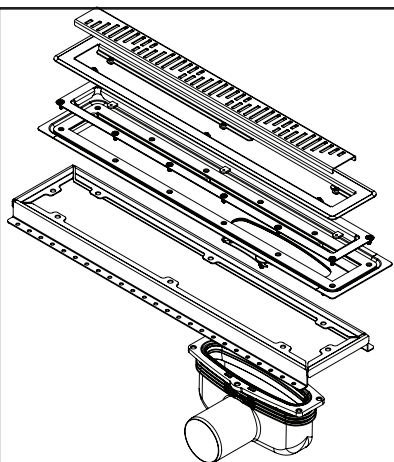

Betonggolv
Sida 8

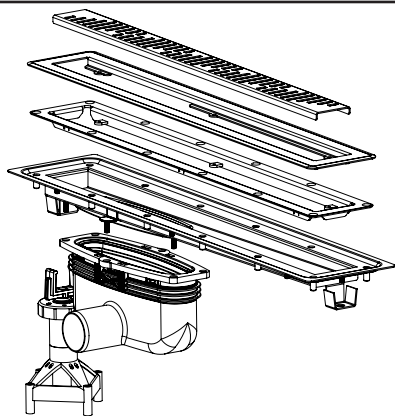

Renhållning och Inspektion
Sida 12

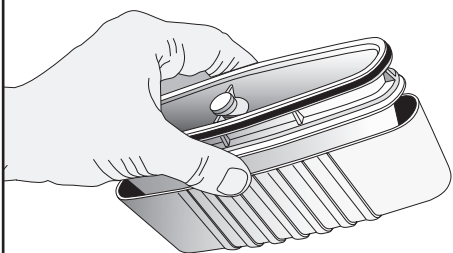

Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation. Purus AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS

Säkerställ att branschreglerna följs

Man får lov att installera golvbrunnar själv. Kontakta i så fall försäkringsbolaget för att få reda på vad som gäller.

Vi rekommenderar dock att installationen görs av ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag.

För vidare information, vänligen se branschreglerna.

Säker Vatten

www.sakervatten.se

Byggkeramikrådet

www.bkr.se

Svensk Våtrumskontroll

www.gvk.se

Montage

Golvbrunnen skall vara stadigt monterade på en höjd som möjliggör att tätskiktets försegling mot brunnen kan ske på tätskiktets nivå.

Innan man börjar med tätskiktet läs noggrant igenom tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.

Enligt BBR (Boverkets byggregler) skall rännan vara fast förankrad i bjälklaget så att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning.

Brunnen skall vara vågrätt monterad och får luta max +/- 2 mm. Behåll skyddslocket på till sista golvbehandlingen.

Vattenlåsinsatsen skall vara monterad i brunnen vid montage.

Enligt AMA VVS & Kyl 09, så ska minsta avstånd mellan brunnen och vägg vara 200 mm. För placering närmare vägg ska kombinationen golvbrunn/tätskikt vara godkänd enligt branschreglerna för Väggnära Golvbrunnar. Se branschorganisationernas hemsidor.

I anslutning till golvbrunnen ska golvutningen vara minst 1:150 för att säkerställa avrinning, men högst 1:50 för att minska halkrisken.

Dokumentera gärna installationen, för ev. framtida behov.

PRODUKTINFORMATION

Purus Line Vinyl är en duschränna i rostfritt stål som är utvecklad speciellt för anslutning till plastmatta och för installation både i betong- och träbjälklag. Den finns i längderna 300, 600, 700, 800, 900 och 1000 mm, och har en designad sil med en silram som täcker den underliggande klämramen.

Golvbrunnarna till den är tillverkade i PP-plast som har god värme- och kemikaliebeständighet, och finns med ett antal olika utloppsvarianter. Vattenlåset har den patenterade Nood-funktionen, vilket innebär att den både har ett vattenlås och ett mekaniskt lås för förhindrande av luktspridning från avloppsrören. Även om vattnet torkar ut, så är den lukttät. Rännan har inbyggt fall, vilket ytterligare bidrar till hygien.

Purus Line Vinyl har en klämram som är tillverkad i 2 mm tjockt rostfritt stål som tillsammans med en 2 mm tjock packning i EPDM-gummi säkerställer att vatten inte tränger in i den underliggande golvkonstruktionen. Sätet för klämramen är mjukt avrundat i hörnen för bästa anslutning till plastmatta. Plastmattan bör värmas med varmluftpistol för att raskt därefter formas i klämringssätet med hjälp av klämramen. Därefter skruvas klämramen fast i rännan med gummipackning och plastmatta fastklämda mellan klämram och ränna.

Reservdelar / Tillbehör

Brunnsdel

RSK nr.	Brunnsdel	Utlopp
7113700	Sida	50mm
7113702	Sida	75mm
7113704	Botten	50mm
7113706	Botten	75mm
7113718	Gavelutlopp	50mm
7113719	Gavelutlopp	75mm
7113724	Låg sida	50mm

Vattenlås

RSK nr.	Namn
7113709	Purus Line - Nood lås
7113710	Purus Line - Nood lås låg

Montering i betongbjälklag

RSK nr.	Namn	Längd
7114181	Purus Line - Montage i betongbjälklag	600mm
7114210	Purus Line - Montage i betongbjälklag	700mm
7114239	Purus Line - Montage i betongbjälklag	800mm
7114268	Purus Line - Montage i betongbjälklag	900mm
7114297	Purus Line - Montage i betongbjälklag	1000mm

Montering i träbjälklag

RSK nr.	Namn	Längd
7114183	Purus Line - Montage i träbjälkalg	600mm
7114212	Purus Line - Montage i träbjälkalg	700mm
7114241	Purus Line - Montage i träbjälkalg	800mm
7114270	Purus Line - Montage i träbjälkalg	900mm
7114299	Purus Line - Montage i träbjälkalg	1000mm

TRÄBJÄLKLAG

Purus Line - Vinyl

För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil

Lådan innehåller:

- 1 Rostfri twist sil
- 2 Rostfri silram
- 3 Rostfri klämram
- 4 Rostfri ränna

*) (Golvbrunn i plast) köps separat

**) (Installations kit för träbjälklag) köps separat

För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR:s branschregler följas.


För anslutning av plastmatta som tätskikt skall GVK's branschregler följas.


OBS!

Läs noga igenom monteringsanvisningarna innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.

OBS !

Rännan är ihopmonterad vid leverans.

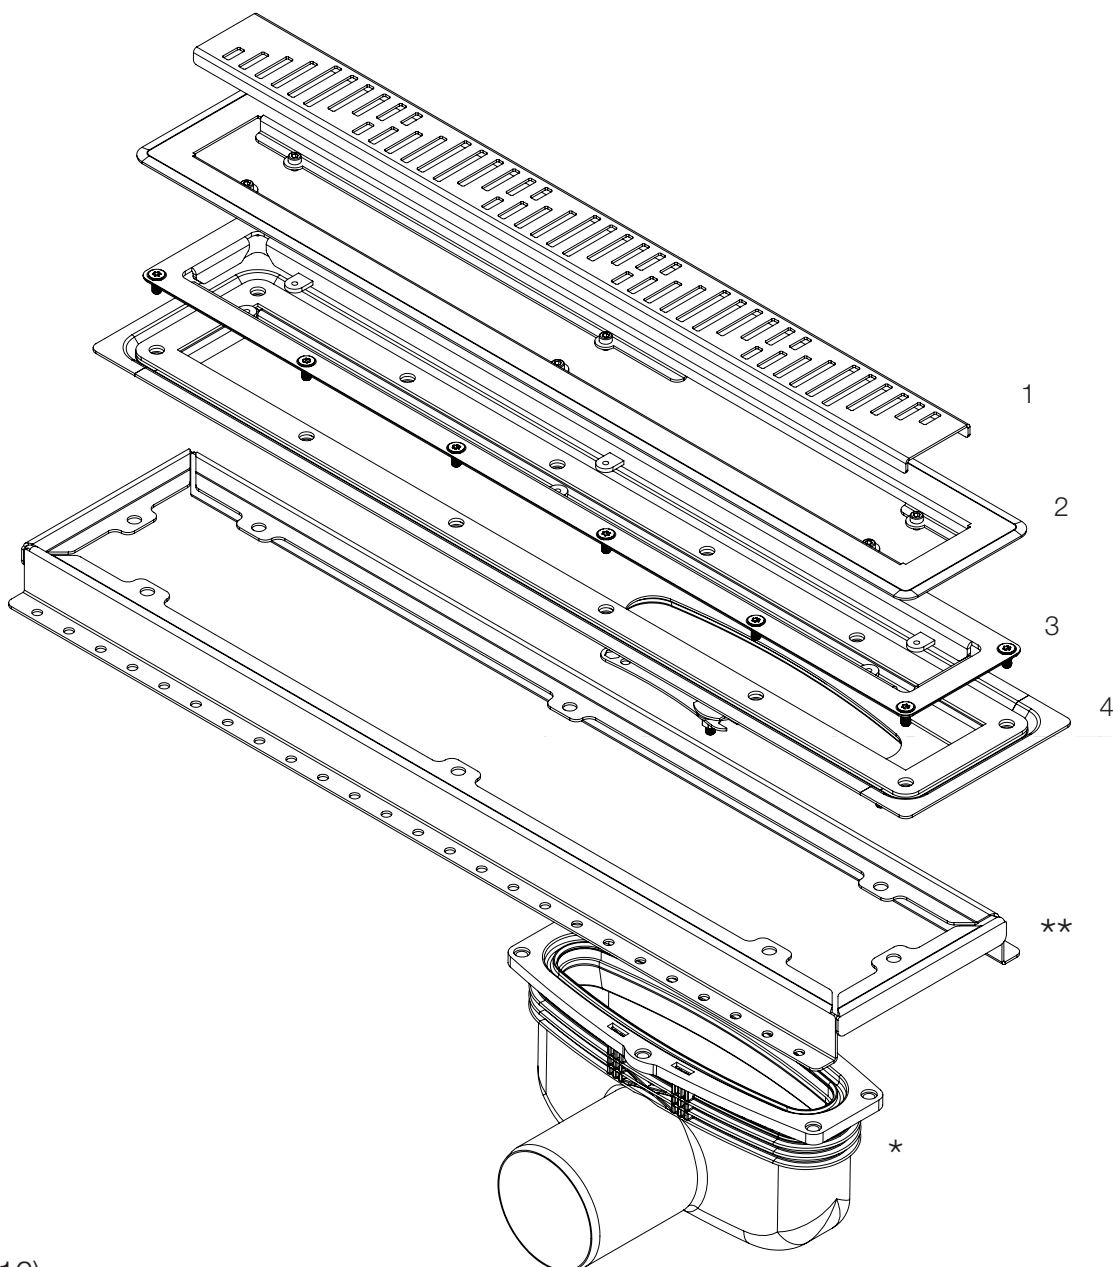

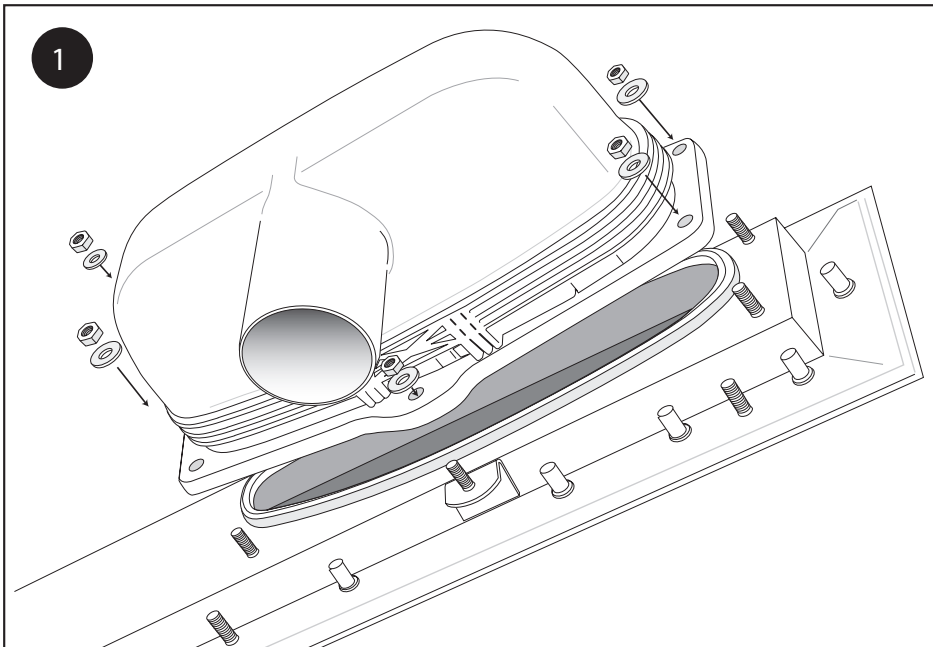


Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st.
mutter och bricka.




Egen monteringsnyckel medföljer,
den sitter monterad på
undersidan av rännan.

Kontrollera att packningen mellan
ränna och brun är på när
brunnen skruvas fast!

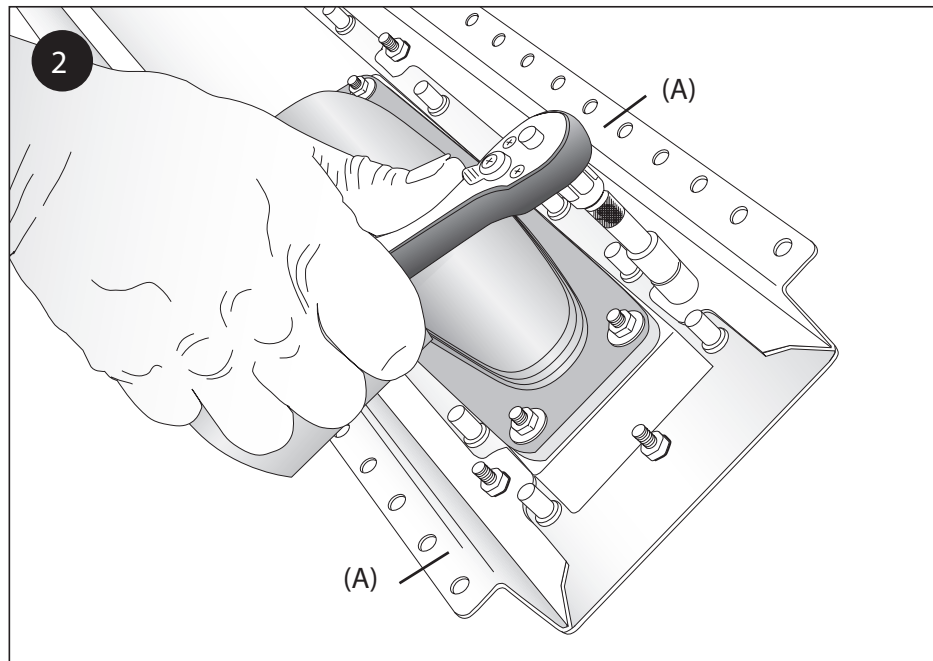


Monteringsskenorna för
träbjälken (A) monteras på
rännans underdel.

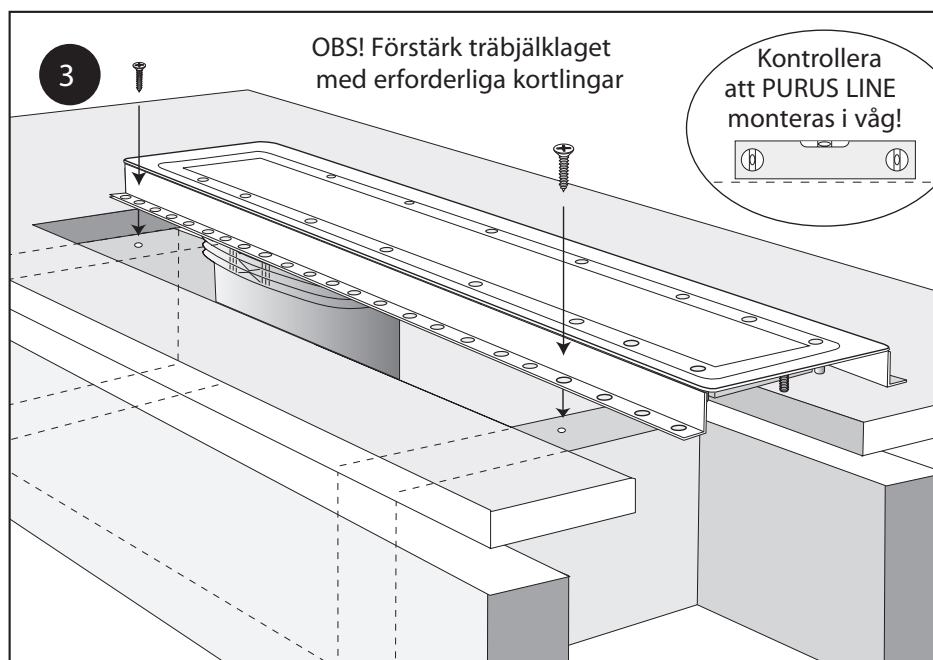


Monteringsskenorna
monteras direkt på
träbjälken med träskruvarna.

Purus Lines överkant skall
vara i nivå med färdiga
golv, dvs i nivå med
plastmatta.

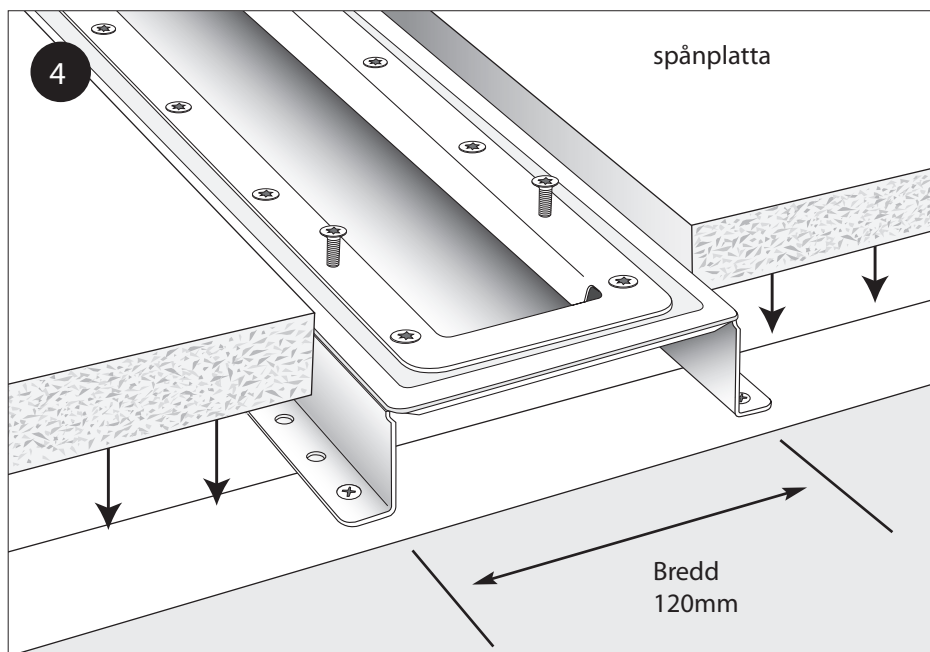


Monteringsskenorna skruvas fast i träbjälklaget.
Öppningen i spånplattan ska vara 120 mm bred.
Spånplattan monteras.

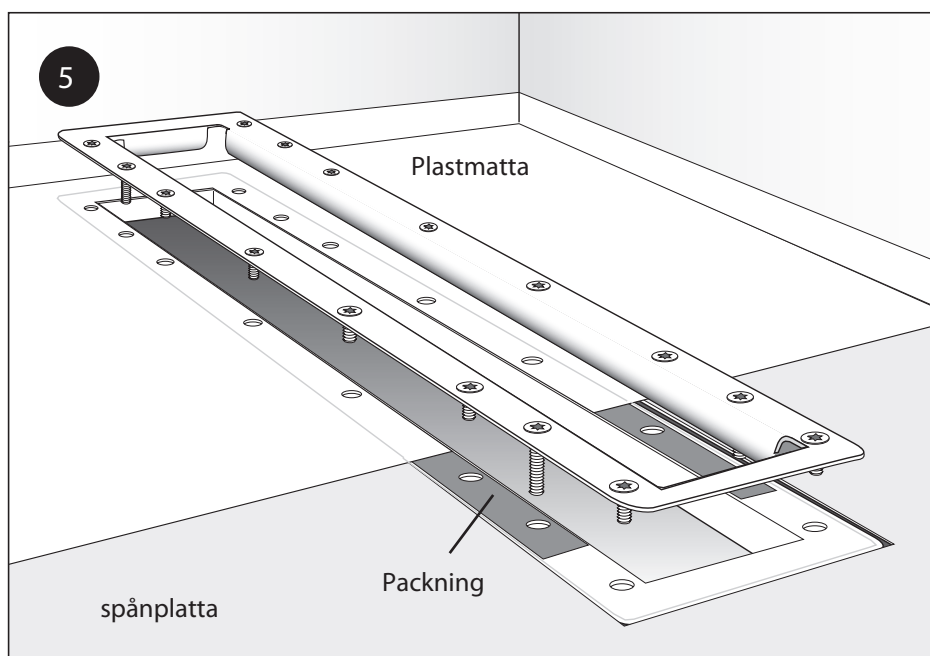

Ta upp silen och demontera silramen för att komma åt klämramen.


Demontera klämramen.

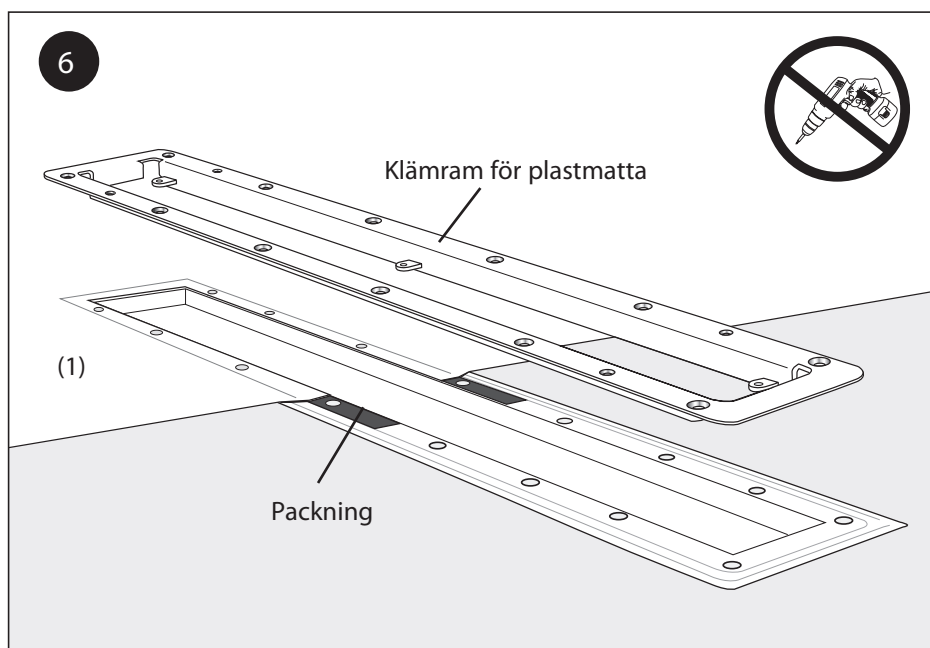


Plastmatta (1) monteras enligt leverantörens anvisningar.

Lägg klämramen på plats och stick hål för skruvarna med ex. en syl. Drag åt skruvarna.

Använd handverktyg!

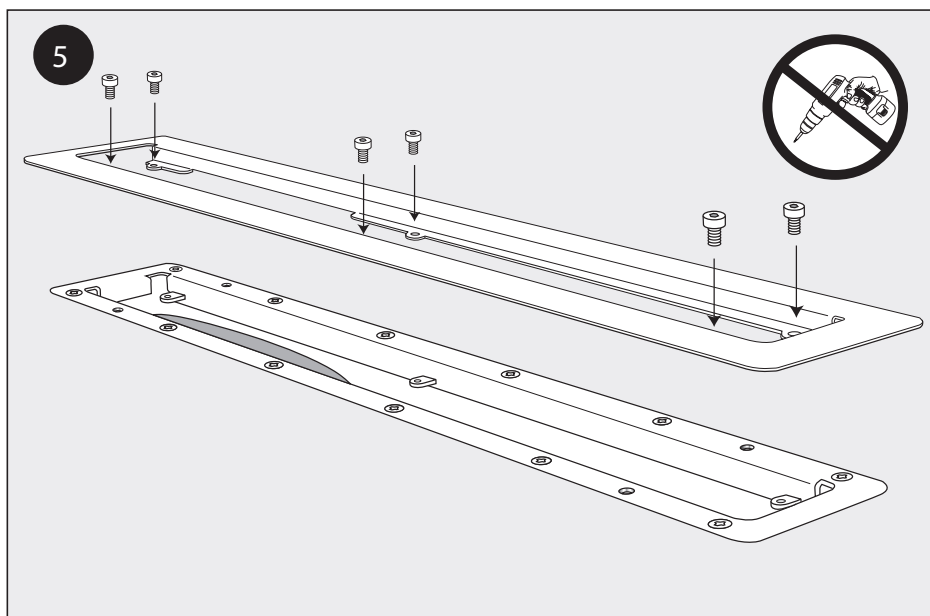

Montera silramen så att den bredaste öppningen kommer över vattenlåset.
Fäst silramen genom att skruva fast den i klämramen med de medföljande skruvarna.

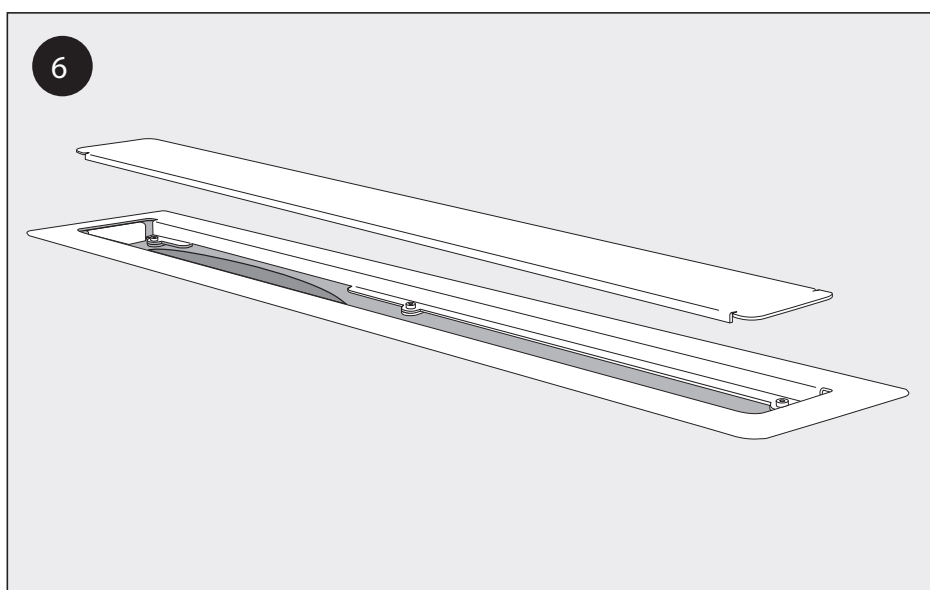

Silen läggs på plats.

BETONGGOLV

Purus Line - Vinyl

Montering i betonggolv med rostfri ram/sil.

Lådan innehåller:

- 1 Rostfri sil
- 2 Rostfri silram
- 3 Rostfri klämram
- 4 Rostfri ränna

*) (Golvbrunn i plast) köps separat

**) (Purus stöd) köps separat

OBS !


Rännan är ihop monterad vid leverans.


För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR:s branschregler följas.

För anslutning av plastmatta som tätskikt skall GBRs branschregler följas.

OBS!

Läs noga igenom monteringsanvisningarna innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.

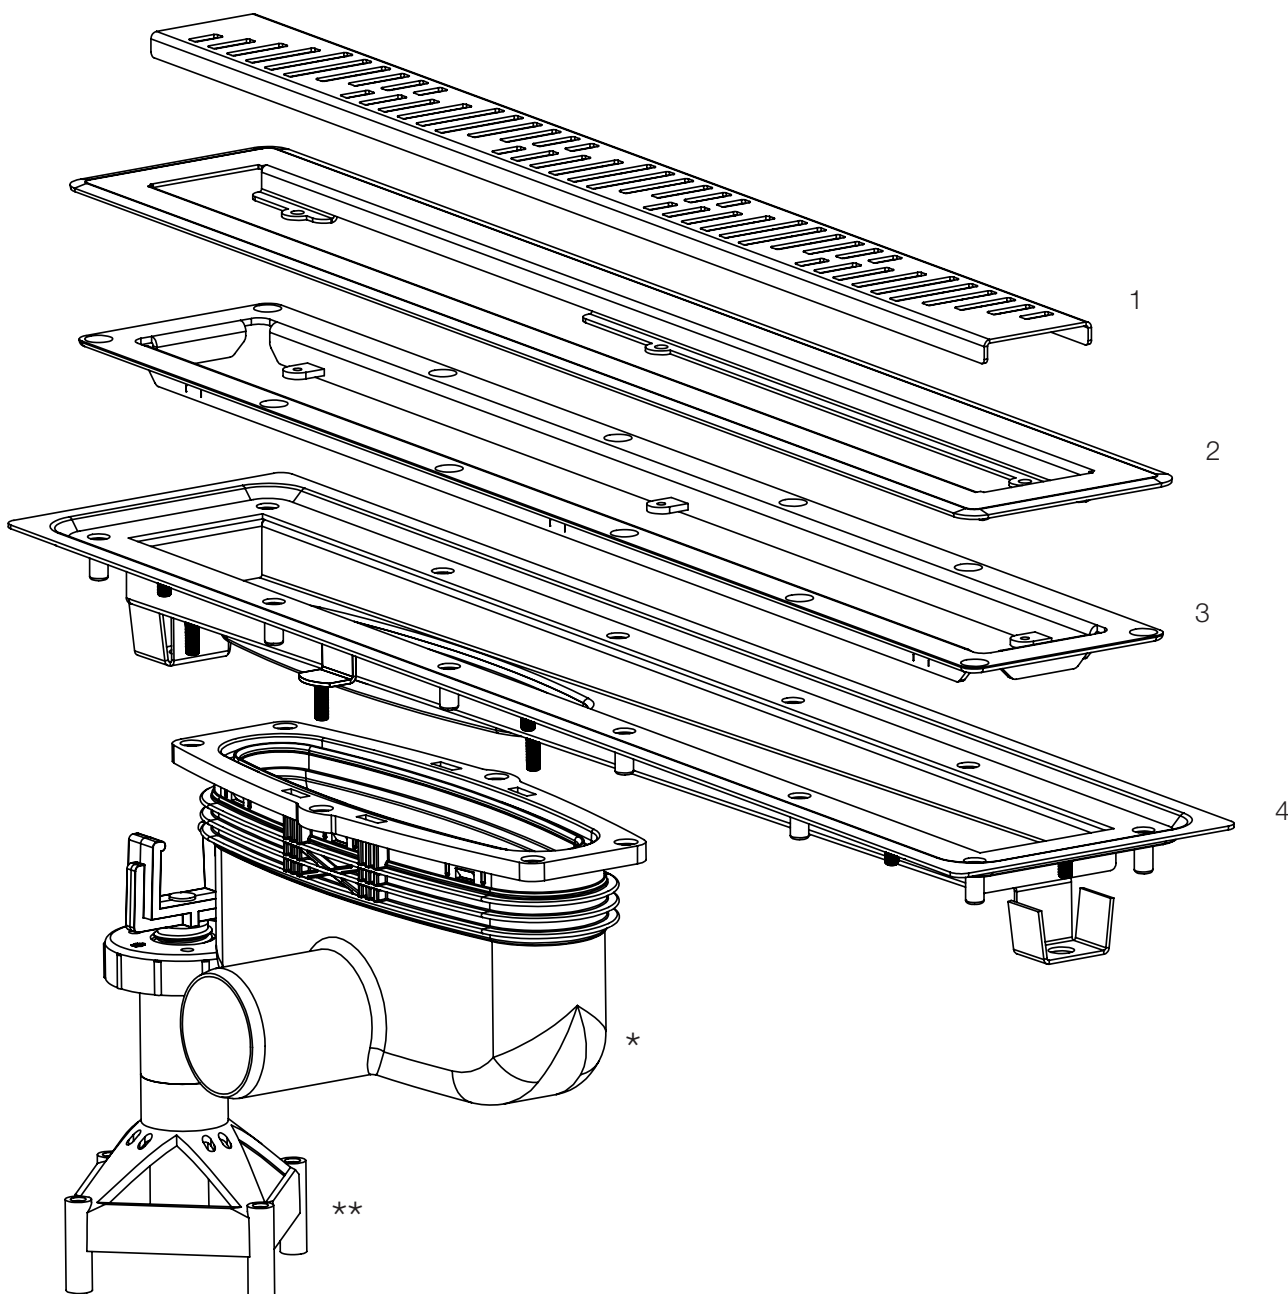

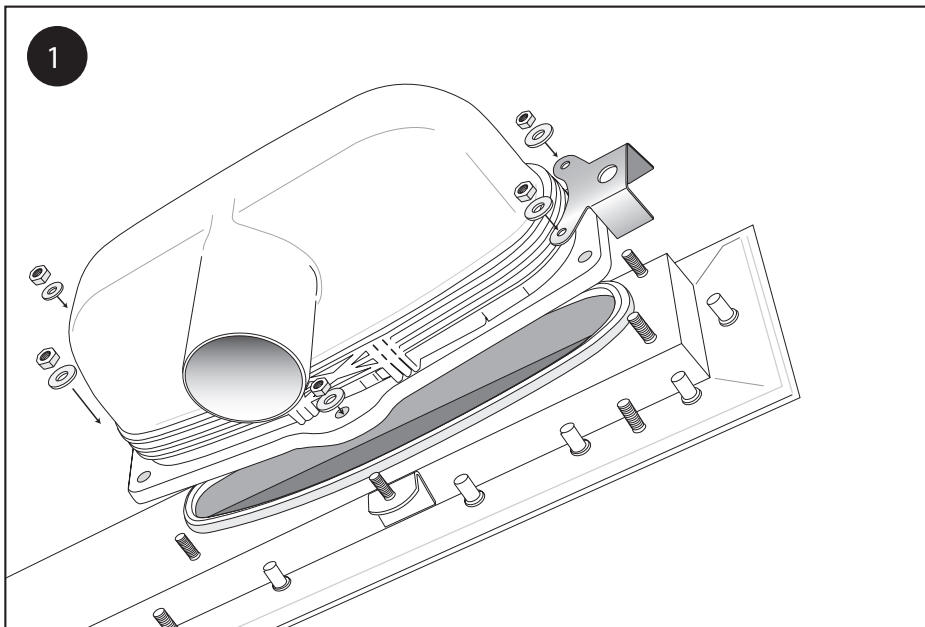


Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st.
mutter och bricka.




Egen monteringsnyckel medföljer,
den sitter monterad på
undersidan av rännan.

Kontrollera att packningen mel-
lan ränna och brunn är på plats när
brunnen skruvas fast!

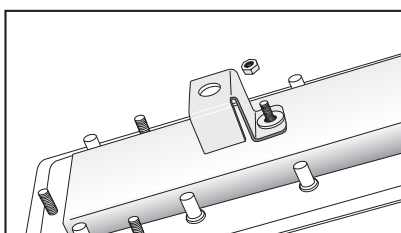


Medföljande fästbrickor för Purus
stöden monteras på rännan. En
fästbricka monteras i vardera sida av
rännan. På rännlängden 1000 mm
monteras även en mitt på.

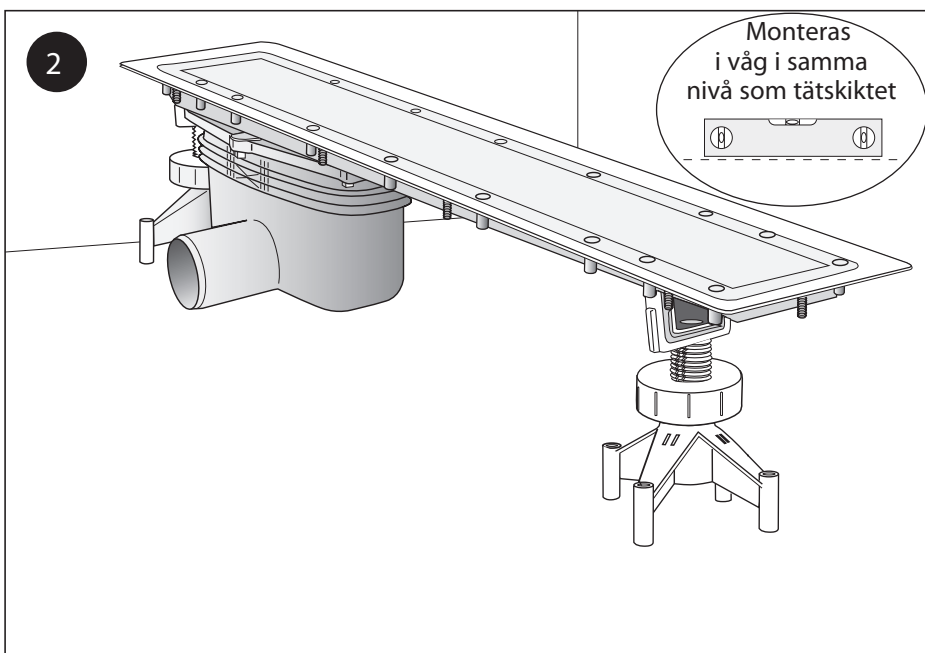

PURUS Line placeras på under-
laget och höjden justeras med
PURUS stöden. Anslut till
avloppet



Installationen förankras till
armeringen med najtråd.

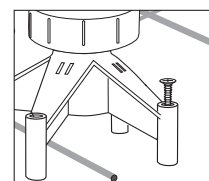

PURUS stöden
kan spikas
eller skruvas
fast i under
laget.


Purus Lines överkant skall
vara i nivå med färdigt golv,
Det vill säga i nivå med
plastmatta.

VIKTIGT:
Låt skyddsplasten sitta kvar
under gjutningen!

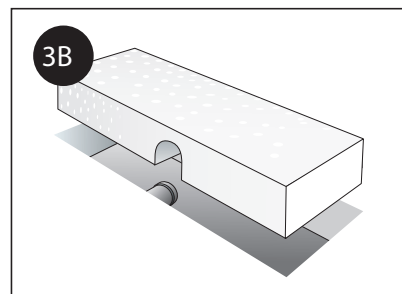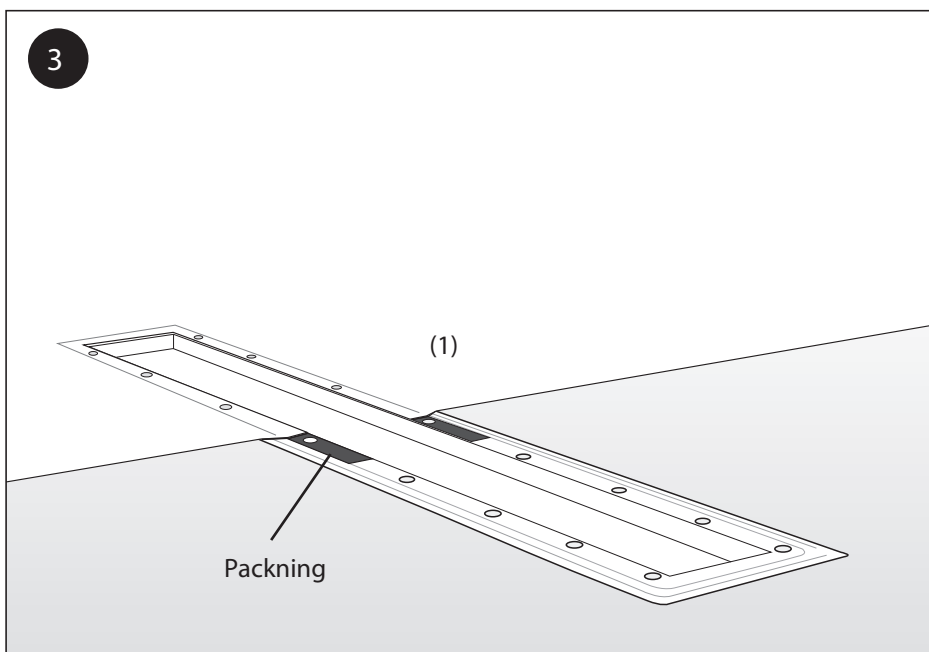

Alt. 2. Ursparning.


När avloppsröret gjuts in görs samtidigt en ursparning i formen, ca 5 cm längre och bredare än Purus Line. När betongen bränt placeras Purus Line i ursparningen/hålet och ansluts till avloppsröret. Fyll ursparningen med betong.

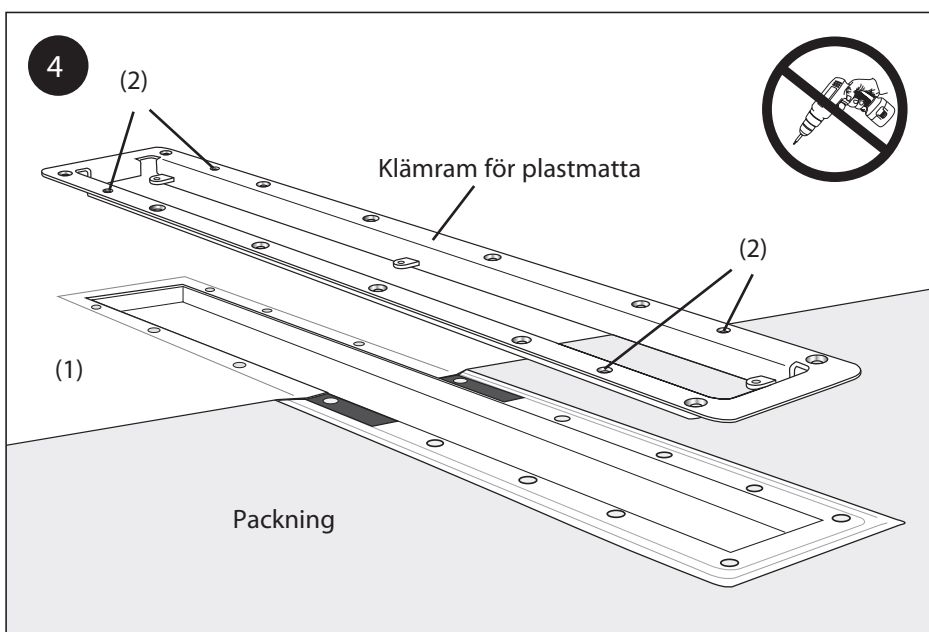

Plastmatta (1) monteras enligt leverantörens anvisningar.


Lägg klämramen på plats och stick hål för skruvarna med en syl. Drag åt skruvarna.

Använd handverktyg!

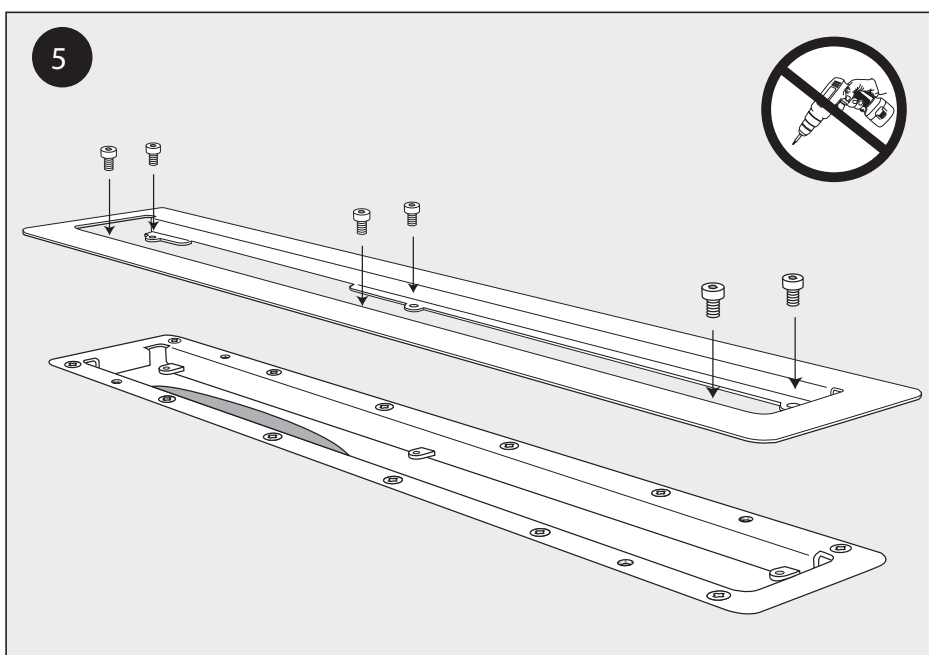



Montera silramen så att den bredaste öppningen kommer över vattenlåset.

Fäst silramen genom att skruva fast den i klämramen med de medföljande skruvarna.

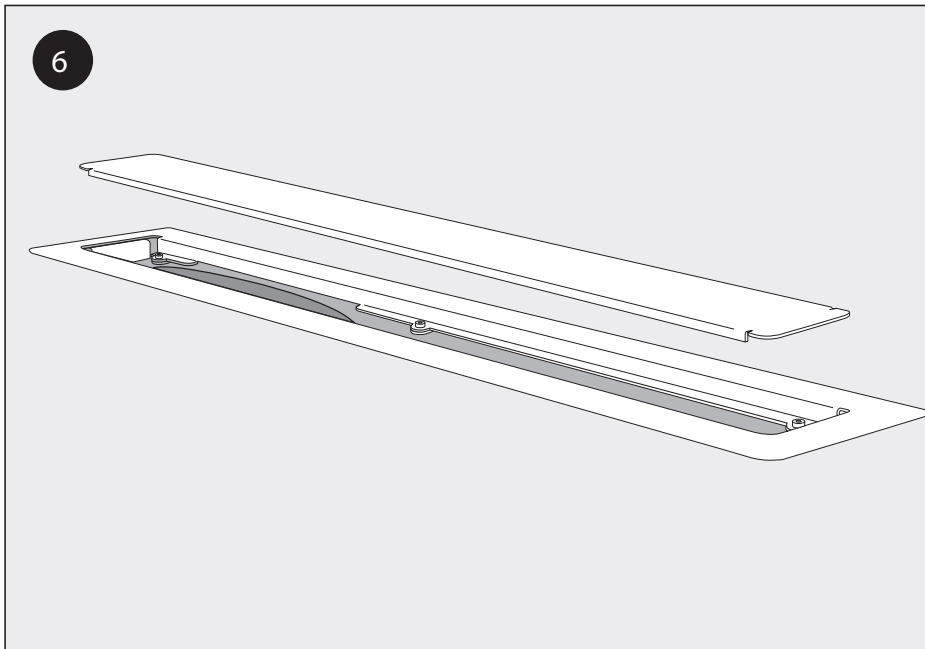

Silen läggs på plats.

Renhållning och Inspektion

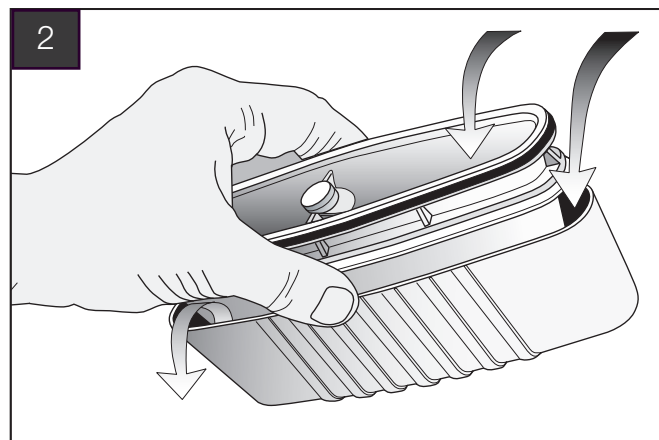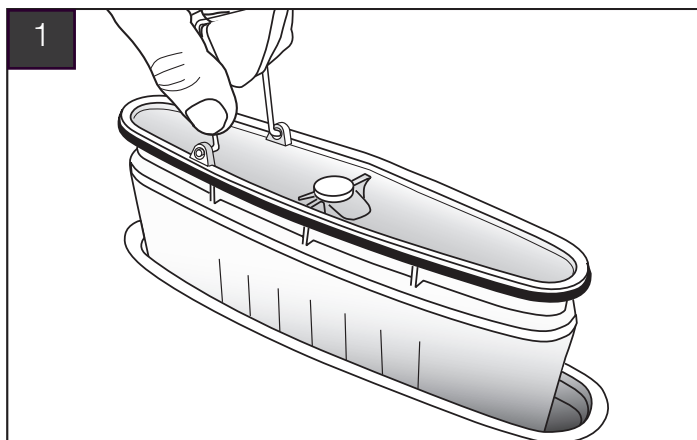

1. Lyft upp vattenlåsetsinsatsen som bilden (1) visar.
2. Spola vattenlåset under kranen vid behov. Se till att du öppnar vattenlåset helt.
(se bild 2!)
3. Montera tillbaka vattenlåset i brunnen.

Håll vattenlåset med den fjäderbelastade koppen öppen medan man spolar rent med vatten på bägge sidorna. Använd ev. en liten borste.
Se över packningarna så att de är rena för en optimal tätning.

PURUS

info@purus.se
www.purus.se
www.purusline.se