


MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PURUS GOLVBRUNNAR dim. 150 I BETONGBJÄLKLAG

1997.07.01

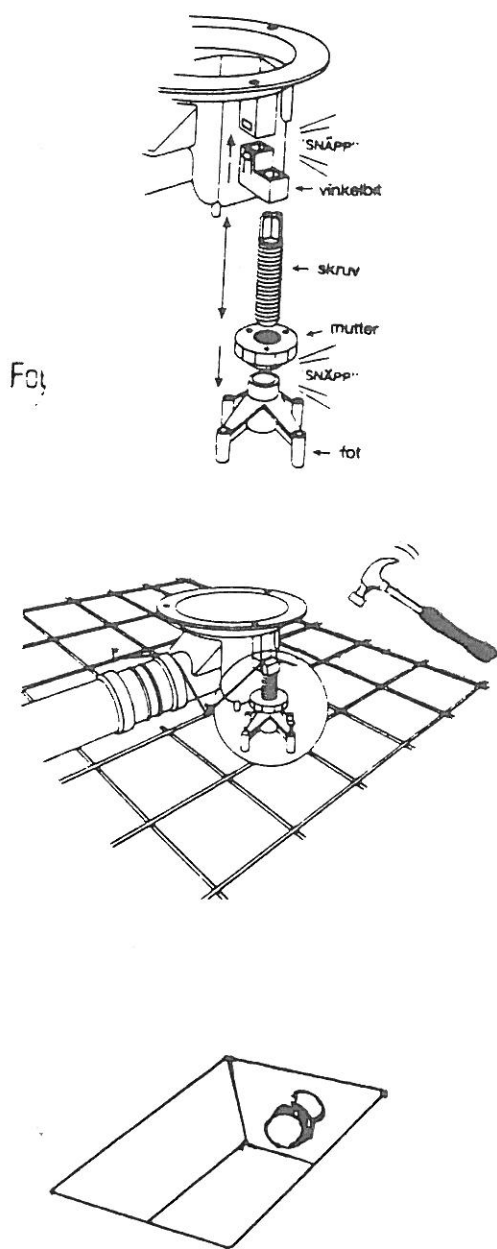

1. Montering av PURUS Golvbrunnar i betongbjälklag kan göras på två sätt:

a) BRUNNEN GJUTS IN MED BJÄLKLAGET. Därvid rekommenderas PURUSSTÖDET (RSK 714 13 45). Med detta kan man ställa in brunnens höjd noga. PURUSSTÖDET sätts ihop genom att snäppa fast muttern på foten och gänga ned skruven i muttern (se bild). Vinkelbitarna snäpps fast i brunnens uttag på motsatta sidor. Brunnen kopplas med avloppsroret och placeras ut på avsedd plats i gjutformen.

Foten spikas fast i undre formskivan och därefter vrids muttrarna på de båda PURUS-stöden så att rätt nivå erhålls. Brunnen najas fast i armeringen enligt figur så att den inte förflyttas under gjutningen.

Behåll brunnens skyddslock på till sista golvbehandlingen.

b) URSPARING FÖR BRUNNEN

Görs i formen innan bjälklaget gjuts, då avloppsroret gjuts in. När betongen hårdnat placeras brunnen på plats i ursparingen. Även här kan PURUSSTÖDET beskrivet under a) med fördel användas för att få korrekt höjd. Man kan också använda armeringsjärn, som läggs tvärs över ursparingen, att fästa brunnen i. I båda fallen skall brunnen najas väl så att ingen förskjutning sker under gjutningen.

Behåll brunnens skyddslock på till sista golvbehandlingen.

ALLMÄNT RÅD: Innan mattläggning sker på betonggolv, skall golvets fuktighet kontrolleras. OBS! Får ej överstiga 80% RF.

Vid ingjutning i betongbjälklag skall vattenlås-insatsen vara monterad i brunnen.

Golvbrunn som installeras på samma ledning och i närheten av toalett, får ej utsättas för bakspolning av toalettvattnet.

TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandebeviset eller beslutet om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beviset.

1997.07.01

Bet. 2

2. PLASTMATT


Efter betonggjutningen lägges finsats, som stålglättas. Efter full uttorkning kan plastmatta läggas. Om det finns ojämnheter kring brunnen avjämnas de - eventuellt kompletterat med spackling och avslipning. För håltagning rekommenderas:

PURUSKNIVEN, RSK 711 35 94.

Plastmattan limmas mot golvet. Limning mot golvbrunnen utföres ej då klämringen ger fullständig tätning enligt nedanstående anvisning. Gör rent runt brunnen innan mattan värms och viks ned i sätet enligt nedanstående anvisningar.

OBS! Brunnsätet måste vara mycket noga rengjort.


Plastmattans anslutning till PURUSbrunnen - med PURUSKNIVEN

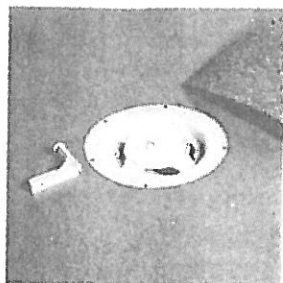

1. Placera PURUSKNIVENS fot i brunnen.




2. Lägg ut mattan och tryck till så att fotens tapp skär igenom.

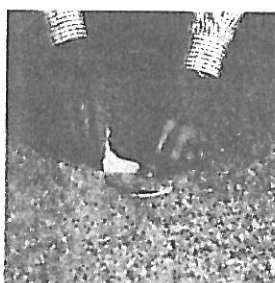

3. Sätt knivens arm på foten (tappen) och skär ut hålet.




4. Ta upp PURUS-knivens fot.

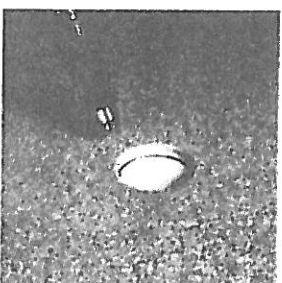





5. Värm mattan.



6. Lagg klämringen på plats med texten uppåt. Placera silen ovanpå och tryck till med handen. OBS! Kontrollera att klämringen är nertryckt i sitt bottenläge.

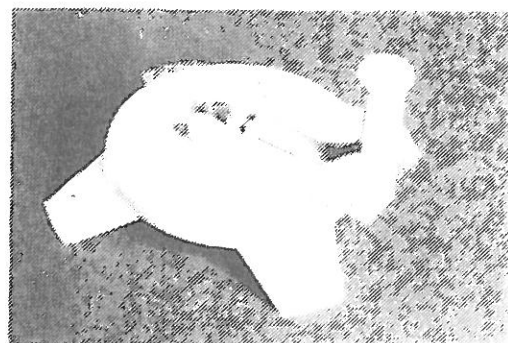

Puruskniven

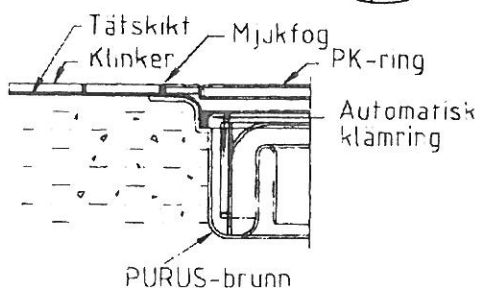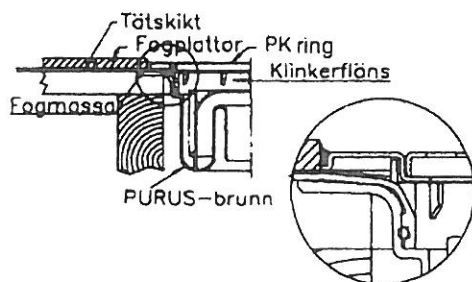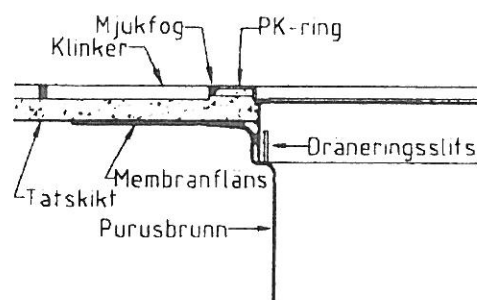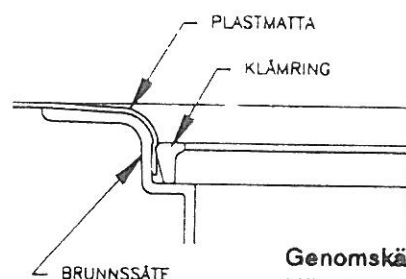

3. KERAMISKA FOGPLATTOR


Vid användning av PK-ring klinkerram till PURUS golvbrunn, vid platt- eller klinkergolv, skall brunnen vara försedd med PURUS membranfläns. OBS! levereras endast fabriksmonterad på brunnen. För dränering skall avrinningshål/slitsar göras i PK-ringens nedkant (göres vid montaget). Gummi-manschett skall EJ användas till PK-ring.

Vid användning av tätskikt enl. tunnskiktprincipen skall "PERs Branschregler tillämpas. Tätskiktet anslutes till brunnen med PURUS klinkerfläns (RSK 713 02 72) eller låses tätskiktet med PURUS automatiska klämring. OBS! tätskiktet måste då vara minst 1,5 mm tjockt, och ha en slät struktur.


MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PURUS GOLVBRUNNAR AV PLAST dim. 150 FÖR TRÄBJÄLKLAG

1997.07.01


Trä 1

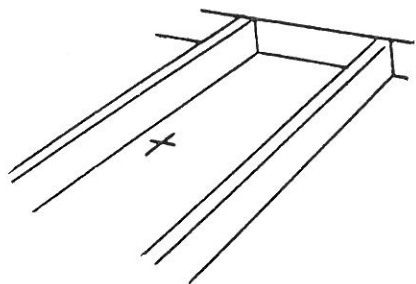

1. Brunnens centrum i bjälklaget bestäms.

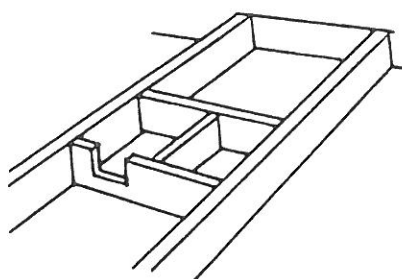

2. Golvreglarna skall förstärkas med kortlingar (tjocklek 45 mm) runt golvbrunnen.

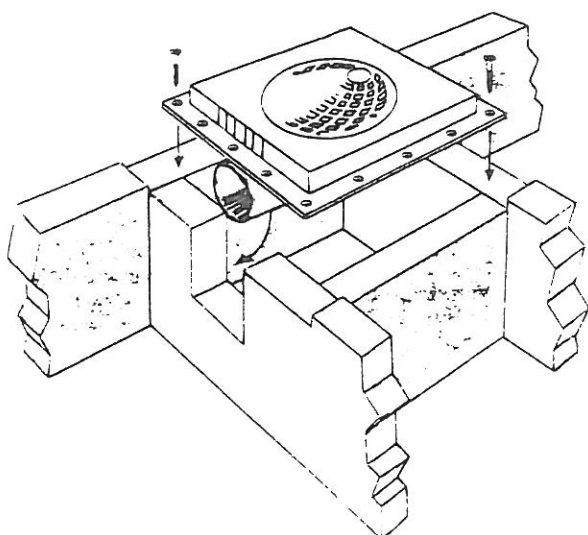


3. PURUS Golvbrunnar i plast kan monteras enligt något av tre alternativ:

a) PURUS FYRKANT Golvbrunn, RSK 711 35 93.

b) Med PURUSPLATTAN RSK 713 36 80.

c) Runt hål i golvsivan.


a) PURUS FYRKANT-brunnen är försedd med en fyrkantfläns. Kortlingar och regel sätts på c:a 215 mm avstånd från varandra. Regeln urtages 3 mm djupt, för brunnens kant och detsamma görs i kortlingarna. Dessa kan i stället sättas 3 mm lägre än regeln. Plattan skruvas fast i regeln och kortlingarna genom de förborrade hålen. Brunnen ansluts till avloppsröret.

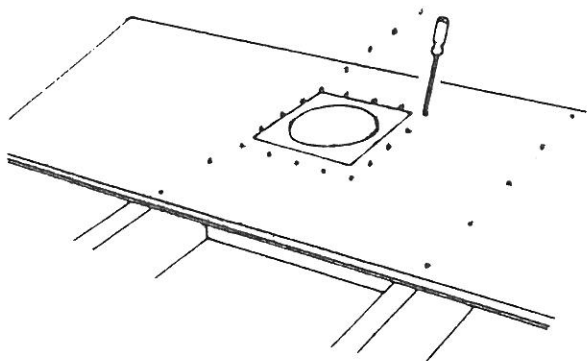

Golvsivan sågas upp för fyrkanten c:a 220 x 220 mm och skruvas fast väl till regel och kortlingar utanför brunnens kant.


Skruvavstånd c:a 50 mm. **Det får nämligen inte finnas några rörelser mellan golvsivan och brunnen.**

Behåll brunnens skyddslock på tills golvbeläggningen ska utföras.

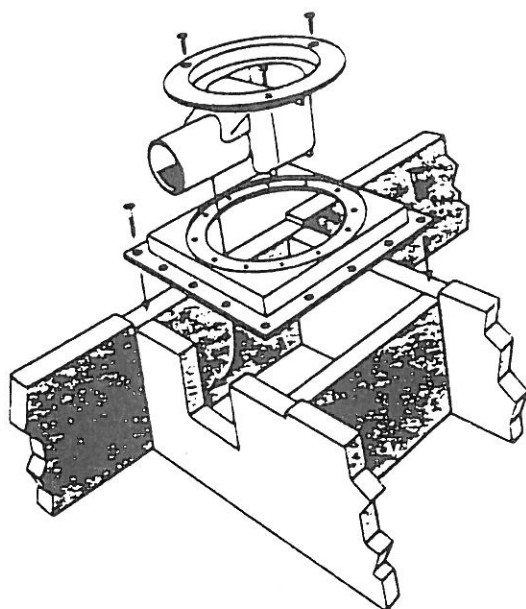

b) PURUSPLATTAN är fyrkantig och har ett hål för brunnen. Kortlingar och regel sätts på c:a 215 mm avstånd från varandra. Regeln urtages 3 mm djupt för plattans tjocklek och detsamma görs i kortlingarna. Dessa kan i stället sättas 3 mm lägre än regeln.


Tag loss de tre skruvarna på plattans undersida. Skruva fast PURUSPLATTAN i regeln och kortlingarna genom de förborrade hålen. Montera därefter brunnen i PURUSPLATTAN och skruva fast den med de medföljande skruvarna.

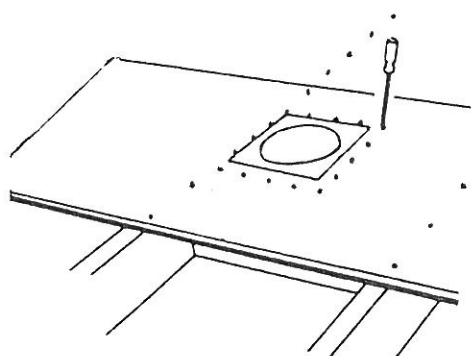

Brunnen ansluts till avloppsröret. Golvskivan sågas upp för PURUSPLATTAN, c:a 230 x 230 mm och skruvas fast väl till regel och kortlingar utanför PURUSPLATTANS kant. Avstånd mellan skruvarna c:a 50 mm.


Det får nämligen inte finnas någon rörelse mellan golvskivan och brunnen.

Behåll brunnens skyddslock på tills golvbeläggningen ska utföras.

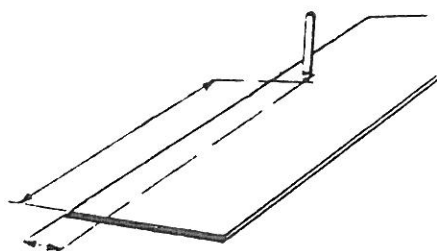


c) Regel och kortlingar sätts på c:a 170 mm anstånd från varandra i samma höjd. Brunnens centrum märks ut på golvskivan. Ett cirkelrunt hål med c:a 170 mm diameter sågas. Sedan avfasas ytterligare 3 mm på skivans översida till en diameter av c:a 220 mm för att försänka brunnens fläns.

Det finns ett verktyg, som utför både håltagning och fasning samtidigt, säljes av PROMEK tel. 0916-105 08.

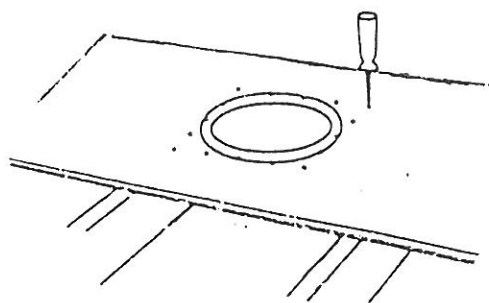

Golvskivan läggs på plats. PURUS golvbrunn sticks ned i hålet och skruvas fast genom de förborrade hålen med så långa skruvar att dessa fäster väl i underliggande regel och kortlingar. Dessutom ska golvskivan ytterligare skruvas fast i regel och kortlingar med skruvavstånd c:a 50 mm. **Det får nämligen inte finnas någon rörelse mellan golvskiva, brunn och bjälklag.** Behåll brunnens skyddslock på tills golvbeläggningen utförs.


4. Plastmattans anslutning till PURUS golvbrunnar - med PURUSKNIVEN se sid Bet. 2

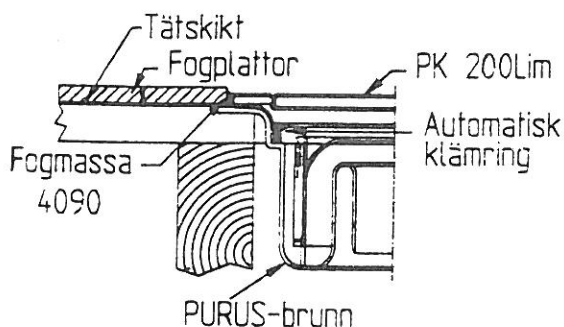

5. Keramiska fogplattor

Man kan lägga keramiska fogplattor ovanpå ett tätskikt. Plattorna limmas fast till tätskiktet med lim som rekommenderas av leverantören. Silen borttages ur brunnen och ersättes med PK 200 Lim (RSK 713 37 56) i rostfritt material, dimension 200 x 200 mm. Denna limmas mot plastmattan med t.ex. Casco Aquatät 3873. Därefter fogas mellan plattorna med rekommenderad fogmassa och i fogen mellan plattor och PK 200 Lim fogas med Silikonfogmassa, t.ex. Casco Våtrumssilikon 4090.


MONTERINGSANVISNING för PURUS golvbrunnar med extra inlopp

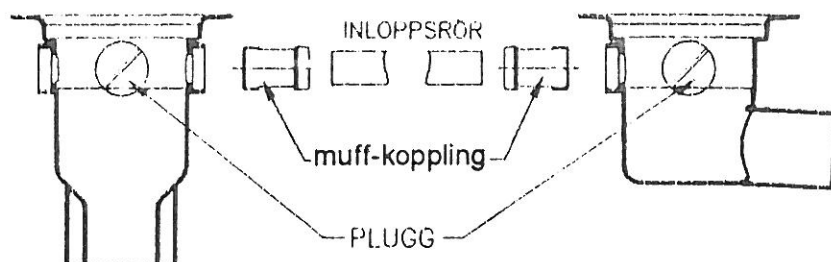


Alla extrainlopp är pluggade vid leverans. För att öppna önskat inlopp användes skruvmejsel e.d. som anbringas i pluggens skåra. Skruva ut pluggen. Skruva i muff-kopplingen (medföljer i leverans) i öppnat inlopp tills stopp. Tryck in inloppsröret i botten av muff-kopplingen.

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PURUS FÖRHÖJNINGSRINGAR, godkända enl. NKB 17.

Kontrollera att O-ringens ligger i sitt spår i förhöjningsringen och att det är rengjort i brunnssätet. Smörj O-ringens och snäppytan med lämpligt smörjmedel - TABA Wacker silikonpasta el. dyl.

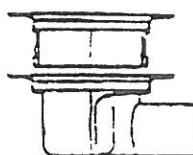

Viktigt! Förhöjningsringen skall vara nedtryckt i botten av brunnssätet.

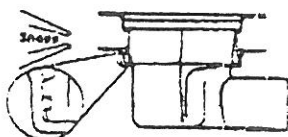

Tryck ned förhöjningsringen i brunnen tills ett kraftigt "snäpp" hörs.

PURUS förhöjningsringar FHP/25, FHP/50, FHP/100 och FH-FLEX passar till samtliga PURUS golvbrunnar dim. 150 mm, godkända enl. NKB 17.

1997.07.01

MONTERINGSANVISNING FÖR PURUS FLEX
RSK 711 35 91 OCH PURUS FÖRHÖJNINGSRING
FH-FLEX RSK 713 36 49

PURUS FLEX OCH FH-FLEX är avkapbara med
finjustering till rätt höjd.

OBS! Kapa i
överkanten!





1. Mät upp önskad förhöjning
2. Skruva därefter isär överdel och underdel
3. Kapa underdelen i överkant så mycket som behövs.
För brunn FLEX måste återstående höjd vara minst 143 mm. Mätt från undersida botten till överkant fläns.
Skrapa ev. grader.
4. Smörj O-ringarna.
5. Återmontera - tryck ihop och skruva samman de två delarna helt. Kontrollmät förhöjningen. Om önskat mått ej uppnåts:
 - a) Brunn/förhöjningsring fortfarande för hög. Gör om momentet enligt ovan så mycket som behövs och kapa bort ytterligare höjd.
 - b) Brunn/förhöjningsring för låg. Vrid överdelen motsols, max. ett varv. Motsvarar ca 5 mm. Kontrollera att överdelen har fäste i underdelen.

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR LÅSANORDNING TILL SIL
PURUS SL/150 S.


Sil SL/150 S passar till alla PURUS
Golvbrunnar med dim. 150 mm.
När silen läggs i brunnen trycker
man den på plats och ett "snäpp"
hörs. Silen är därmed fixerad i sätet.



Fäst därefter skruven i
muttern med ett varv
(en gänga).

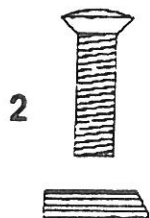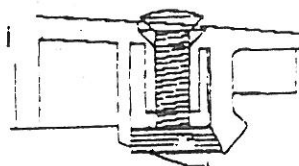


Vill man låsa fast silen användes
ett tillbehör kallat låsanordning för
SL/150 S (2 st skruv och 2 st mutter).
RSK 713 84 17


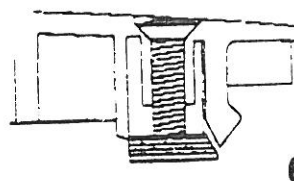


Tryck till skruven
och placera silen i
brunnen tills ett
"snäpp" hörs. Drä
åt skruvarna.

Vänd upp och ned på silen. Tryck
fast muttrarna på avsedd plats -
se fig.

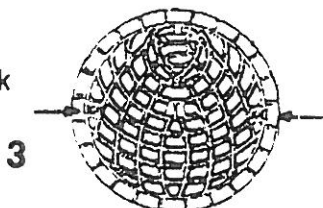

Sil färdigmonterad i brunn.

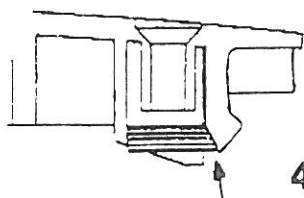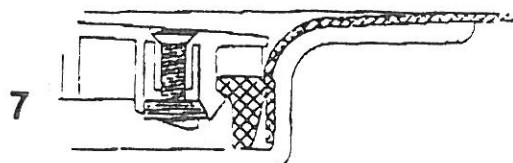

OBS! Det är viktigt att den
fasade kanten på muttern
placeras enl. bif. figur.

En
produkt
från

ab sjöbo bruk

Box 4 · S 275 21 SJÖBO
Tel. 0416/108 10 · Telefax 0416/108 11

