



Monteringsanvisning för Purus Line Vinyl

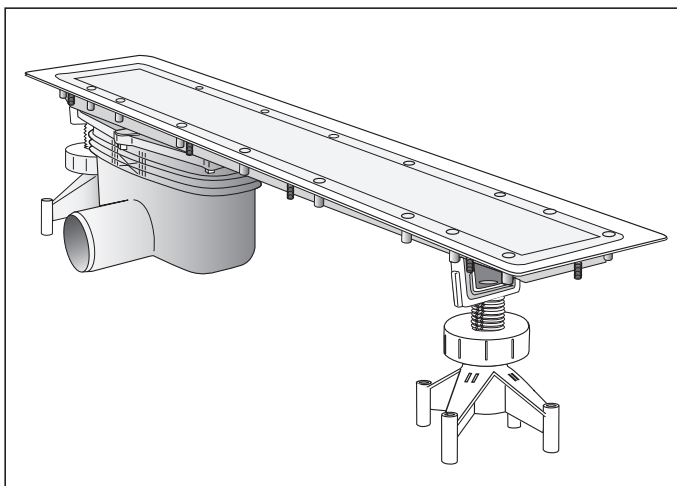

För betonggolv med placering som spärr-ränna.

1


Sida 2-4

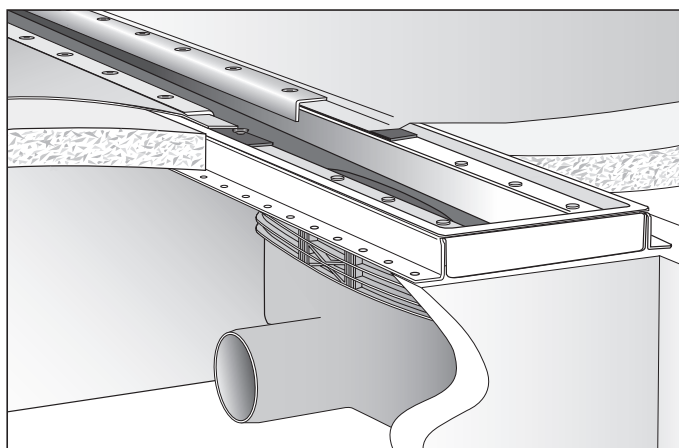

För träbjälklag, placering som spärr-ränna.

2

Sida 5-8

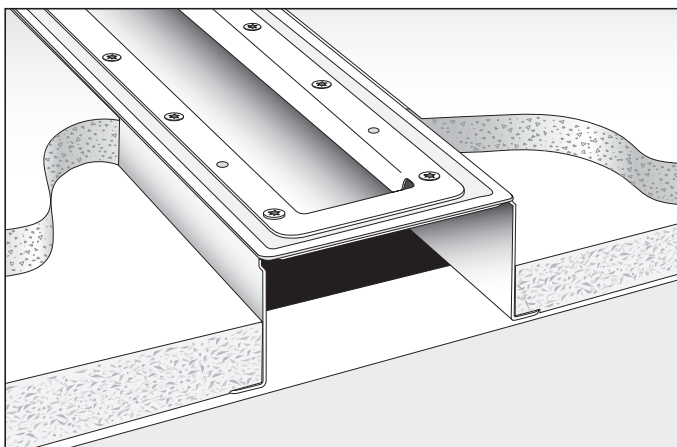

För träbjälklag och avjämningsmassa för plastmatta, placering som spärr-ränna

3

Sida 9-11

Renhållning och inspektion

4

Sida 12



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar följs. PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens riksorganisation.

PURUS

Purus AB
info@purus.se, www.purus.se

Monteringsanvisning nr. 1

För betonggolv med placering som spärr-ränna


Montage paket för btg:

RSK 711 41 51 - 300 mm (2 PURUS stöd)
 RSK 711 41 81 - 600 mm (2 PURUS stöd)
 RSK 711 42 10 - 700 mm (2 PURUS stöd)
 RSK 711 42 39 - 800 mm (2 PURUS stöd)
 RSK 711 42 68 - 900 mm (2 PURUS stöd)
 RSK 711 42 97 - 1000 mm (3 PURUS stöd)

2 eller 3 st monteringsbrickor med mutter och bricka

OBS. Läs noga genom monteringsanvisningarna innan montering.


Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.

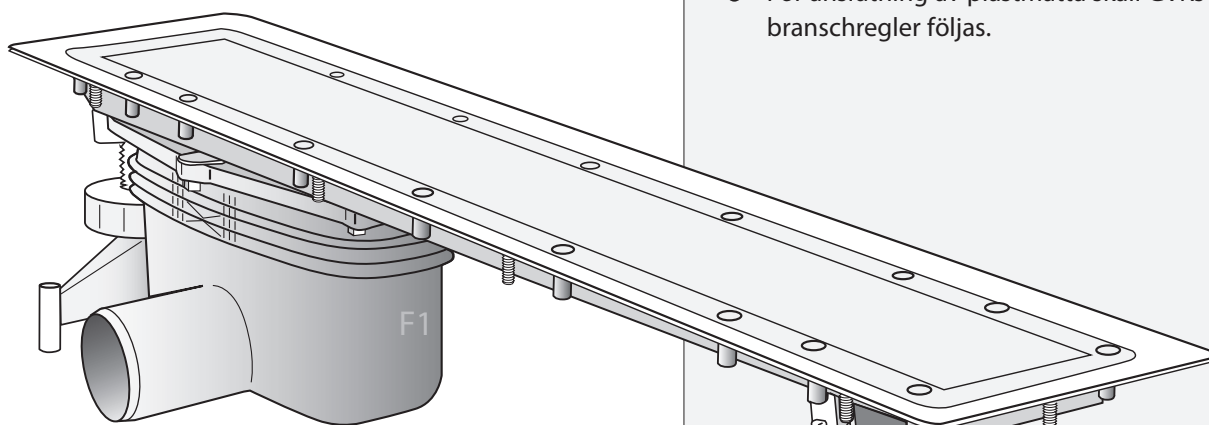

PURUS stödet

Gripklon passar i fästbrickorna på rännans underdel. Justeras enkelt så att överkant på klinkerram hamnar i nivå med färdigt golv.

Min.höjd = 88 mm
 Max höjd = 202 mm
 Distanshylsa = 50 mm.

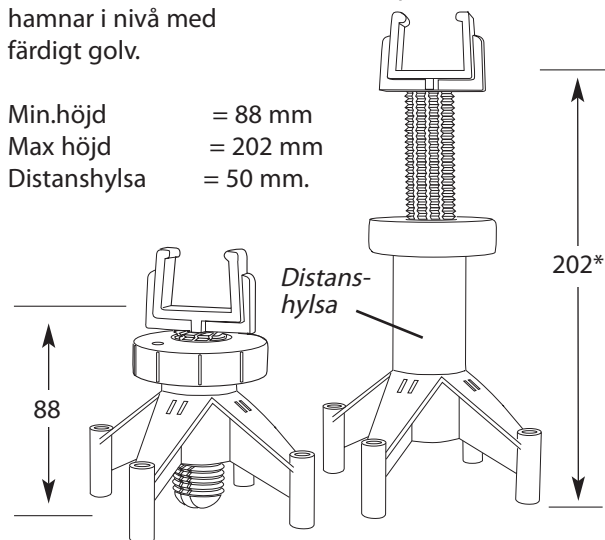

Tänk på – när du väljer Purus Line

- Överdelen är tillverkad i rostfritt stål.
- Brunnsdelen är tillverkad i PP.
- När PP brinner bildas endast koldioxid och vatten.
- PURUS LINE har en klämram för säker anslutning till plastmatta.
- Ni får alltid reservdelar till PURUS LINE.
- PURUS LINE är självrensande och kräver sällan rensning eller rengöring.
- PURUS LINE uppfyller krav enligt Boverkets byggregler (BBR) samt AMA VVS & KYL 09.
- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR's branschregler följas.
- För anslutning av plastmatta skall GVK's branschregler följas.

Nödvändiga verktyg:


- fast nyckel dim. 11 mm.
- Torx bits dim 6 mm.
- Stjärnskruvmejsel.




Maximalt uppskruvad med en distanshylsa.
 Flera hylsor kan monteras vid behov.





Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.

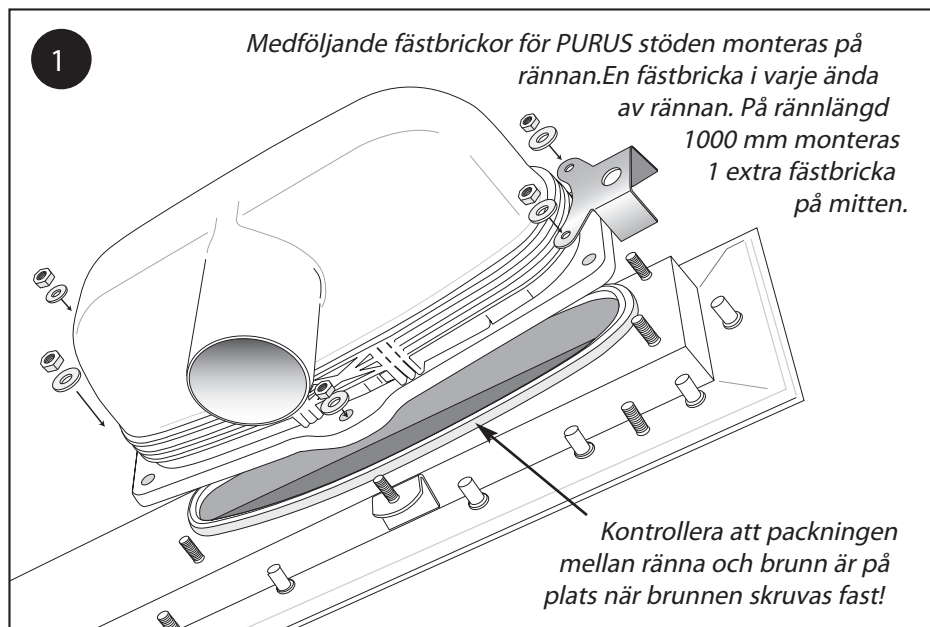

Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st. mutter och bricka.

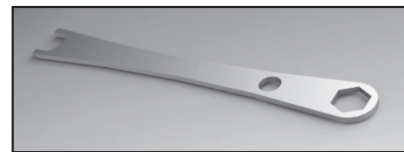

Egen monteringsnyckel medföljer, den sitter monterad på undersidan av rännan.

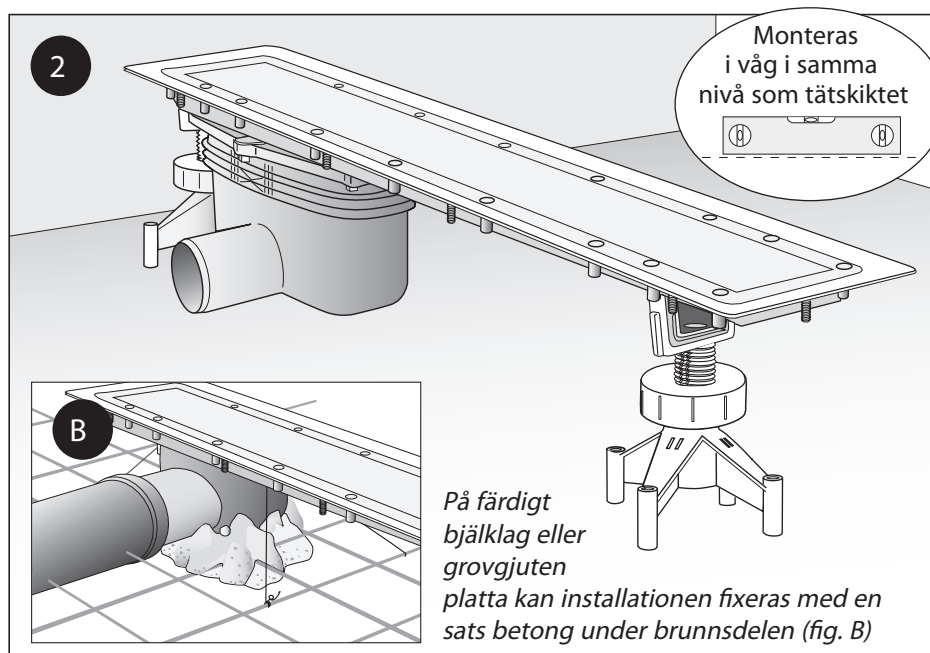
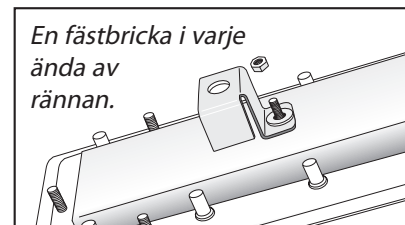


PURUS Line placeras på underlaget och höjden justeras med PURUS stöden. Anslut till avloppet

Installationen förankras till armeringen med najtråd.




VIKTIGT:
Låt skyddsplasten sitta kvar under gjutningen!

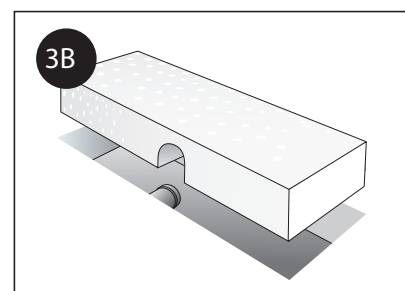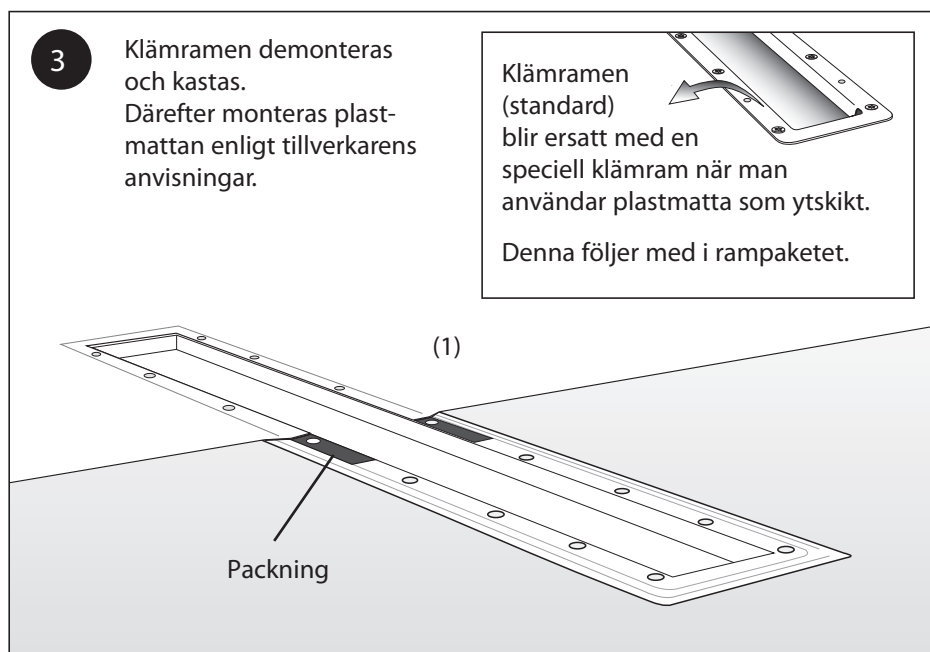

Alt. 2. Ursparning.

När avloppsröret gjuts in görs samtidigt en ursparning i formen, ca 5 cm längre och bredare än Purus Line. När betongen bränt placeras Purus Line i ursparningen/hålet och ansluts till avloppsröret. Fyll ursparningen med betong.

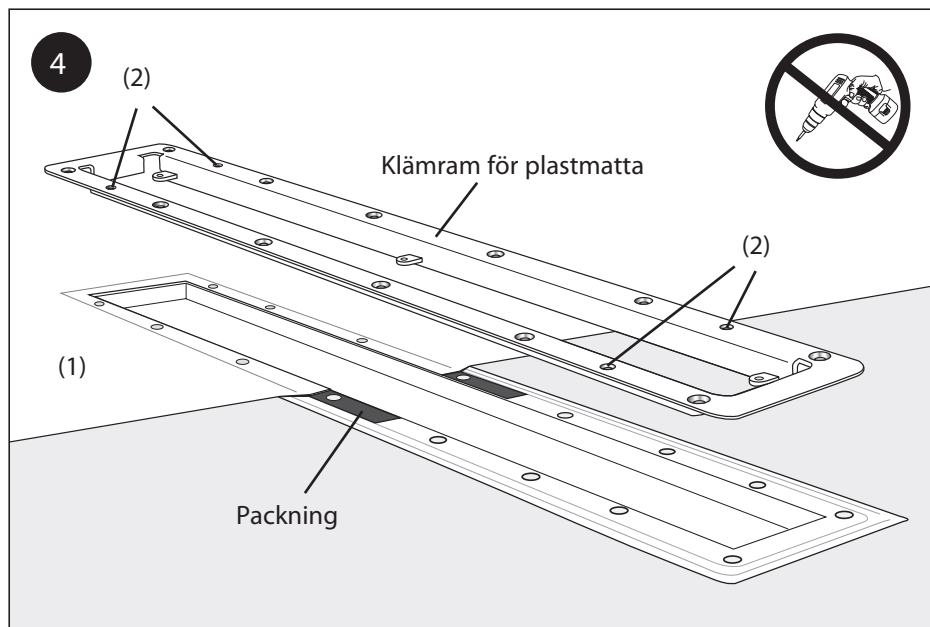


Plastmatta (1) monteras efter leverantörens anvisningar. Efter plastmatta monteras klämramen.

Lägg klämramen på plats och stick hål för skruvarna med en syl. Drag åt skruvarna.


Använd handverktyg!

OBS de 4 justerskruvarna för justering av klinkerram (2) används inte på denna versionen..

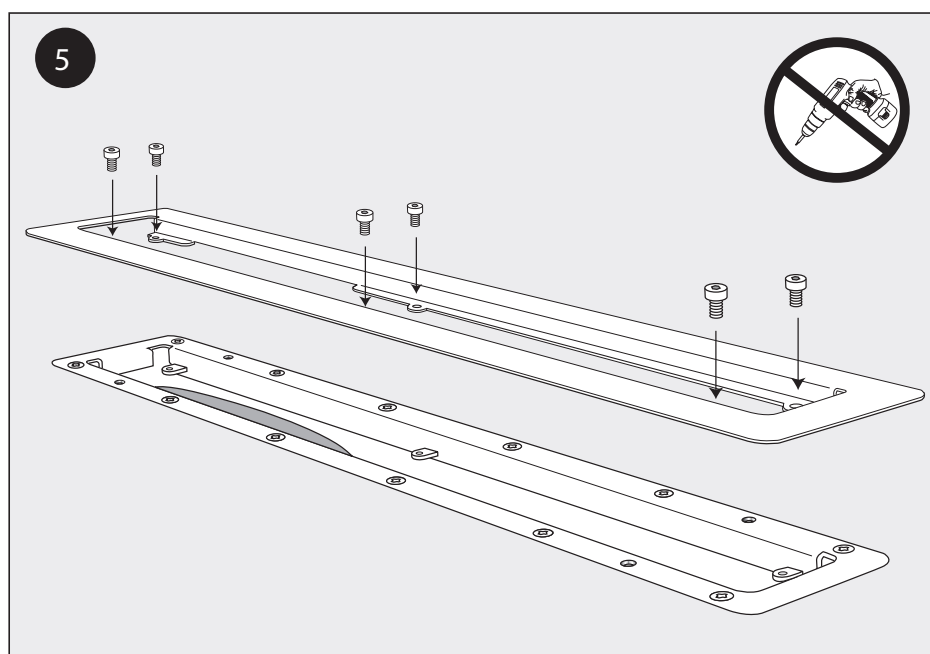

Montera toppramen så att den bredaste öppningen kommer över vattenlåset.

Fäst toppramen genom att skruva fast den i klämramen med de medföljande skruvarna.

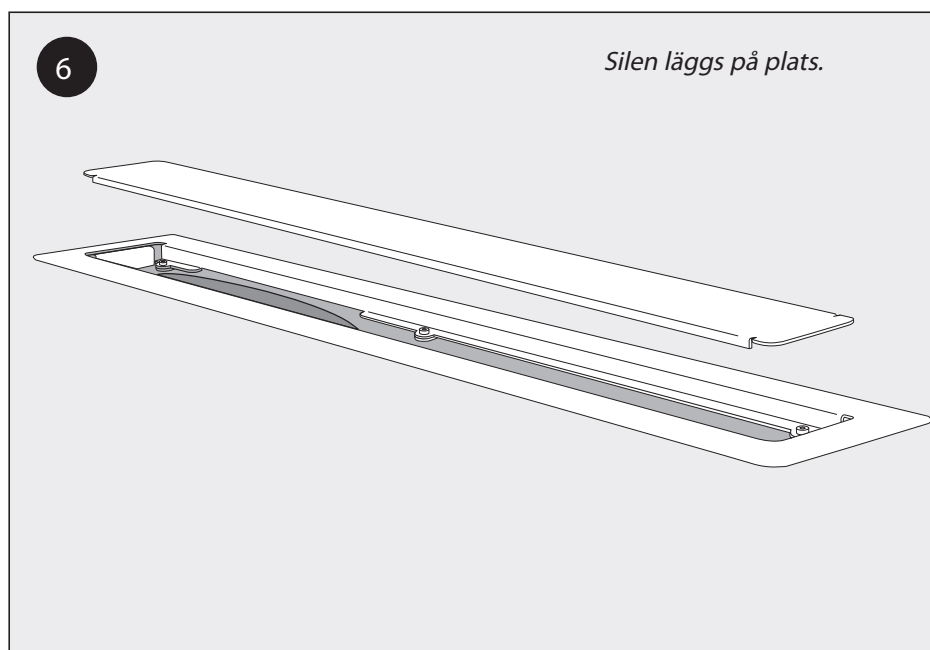

Checklista

- Vid val av placering skall hänsyn tas till möjlighet att rensa rännan och vattenlåset.
- Purus Line skall vara monterad i våg.
- Purus Lines överkant skall vara i nivå med färdiga golv, dvs i nivå med plastmatta.
- Plastmattan skall anslutas till Purus Line enligt tillverkarens anvisning.

Monteringsanvisning nr. 2

För träbjälklag för plastmatta, placering som spärr-ränna

Monteringspaket:

Längd	Höjd 22 mm	Monteringskenor.
300	RSK 711 41 53	2 st.
600	RSK 711 41 83	2 st.
700	RSK 711 42 12	2 st.
800	RSK 711 42 41	2 st.
900	RSK 711 42 70	2 st.
1000	RSK 711 42 99	2 st.

OBS. Läs noga genom monteringsanvisningarna innan montering.

Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.

Nödvändiga verktyg:


- fast nyckel dim. 11 mm.
- Torx bits dim 6 mm.
- Stjärnskruvmejsel.


Tänk på – när du väljer Purus Line

- Överdelen är tillverkad i rostfritt stål.
- Brunnsdelen är tillverkad i PP.
- När PP brinner bildas endast koldioxid och vatten.
- PURUS LINE har en klämram för säker anslutning till plastmatta.
- Ni får alltid reservdelar till PURUS LINE.
- PURUS LINE är självrensande och kräver sällan rensning eller rengöring.
- PURUS LINE uppfyller krav enligt Boverkets byggregler (BBR) samt AMA VVS & KYL 09.
- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR:s branschregler följas.
- För anslutning av plastmatta skall GVK:s branschregler följas.




Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.

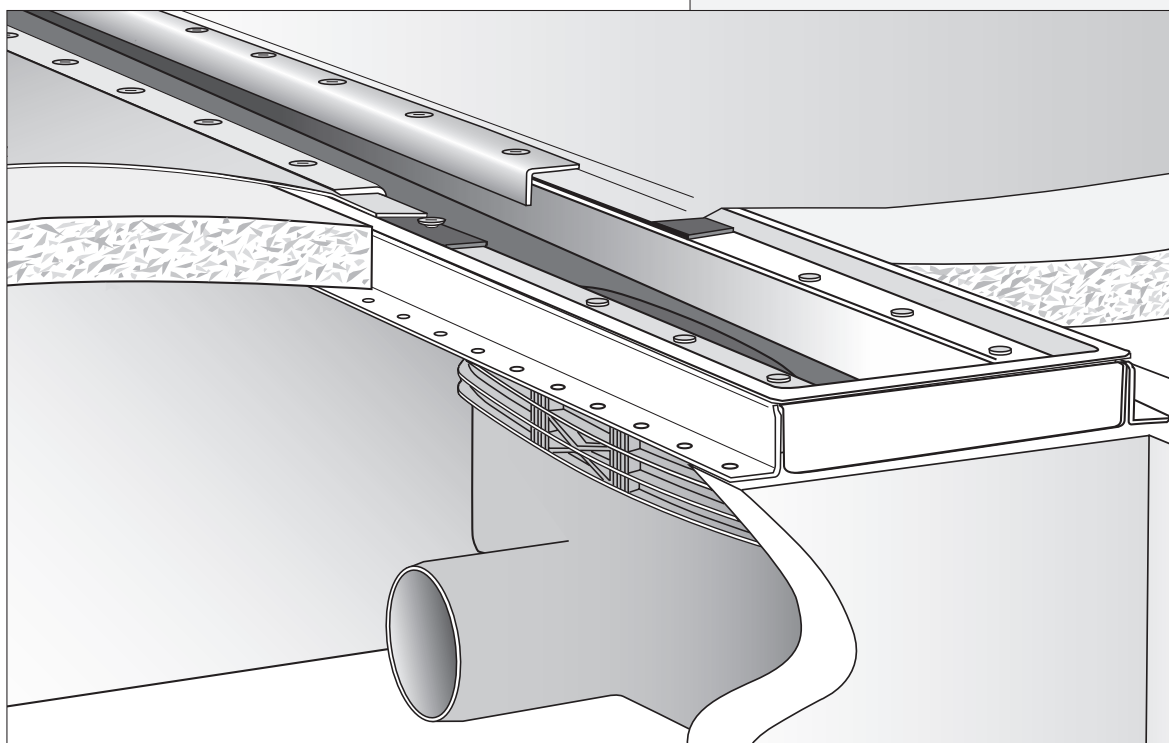


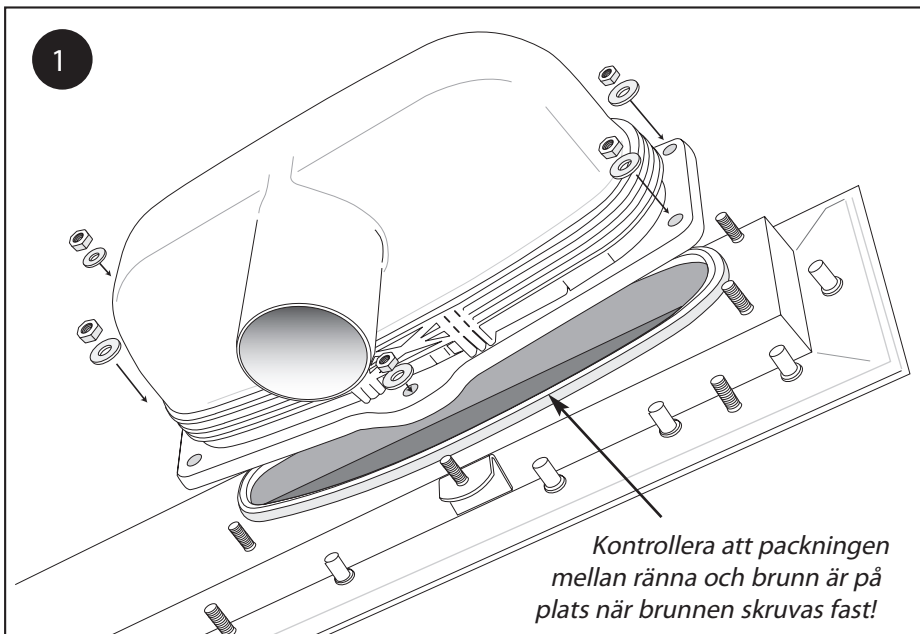


Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st. mutter och bricka.

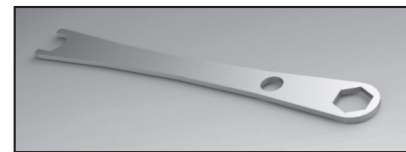

Egen monteringsnyckel medföljer, den sitter monterad på undersidan av rännan.

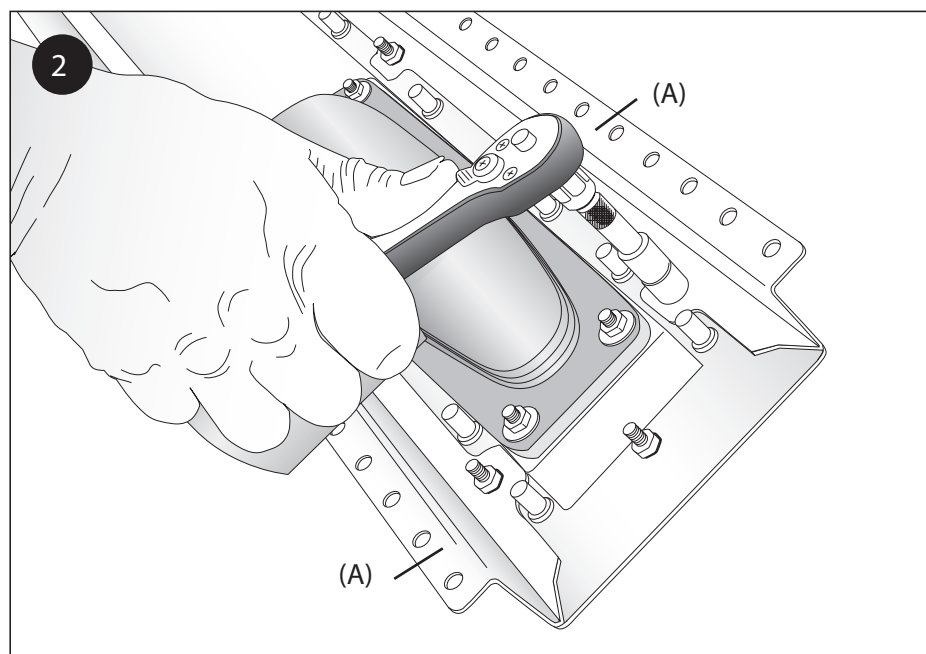


Monteringsramerna för träbjälken (A) monteras på rännans underdel.

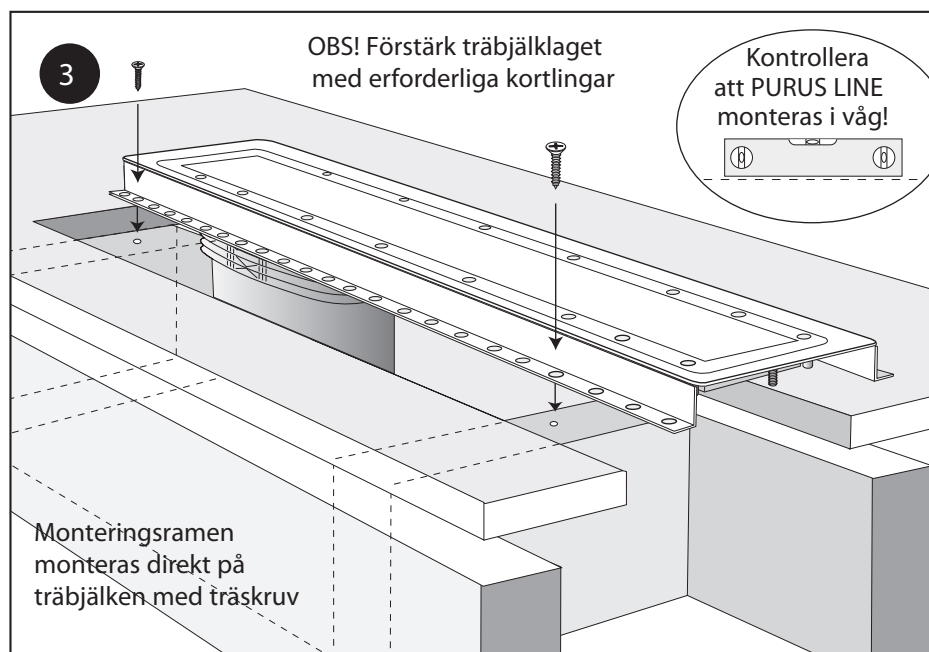


Monteringsramen monteras direkt på träbjälken med träskruv

Checklista


- Vid val av placering skall hänsyn tas till möjlighet att rensa rännan och vattenlåset.
- Purus Line skall vara monterad i våg.
- Purus Lines överkant skall vara i nivå med färdiga golv, dvs i nivå med plastmatta.
- Plastmattan skall anslutas till Purus Line enligt tillverkarens anvisning.

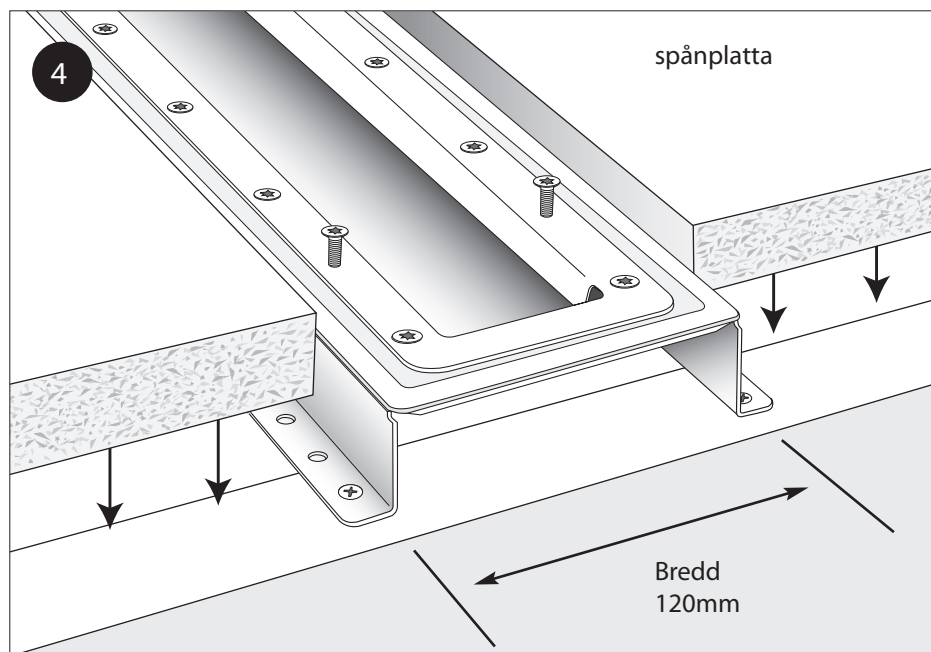

Monteringsskenan skruvas fast i träbjälklaget.
Öppningen i spånplattan ska vara 120 mm bred.
Spånplattan monteras.

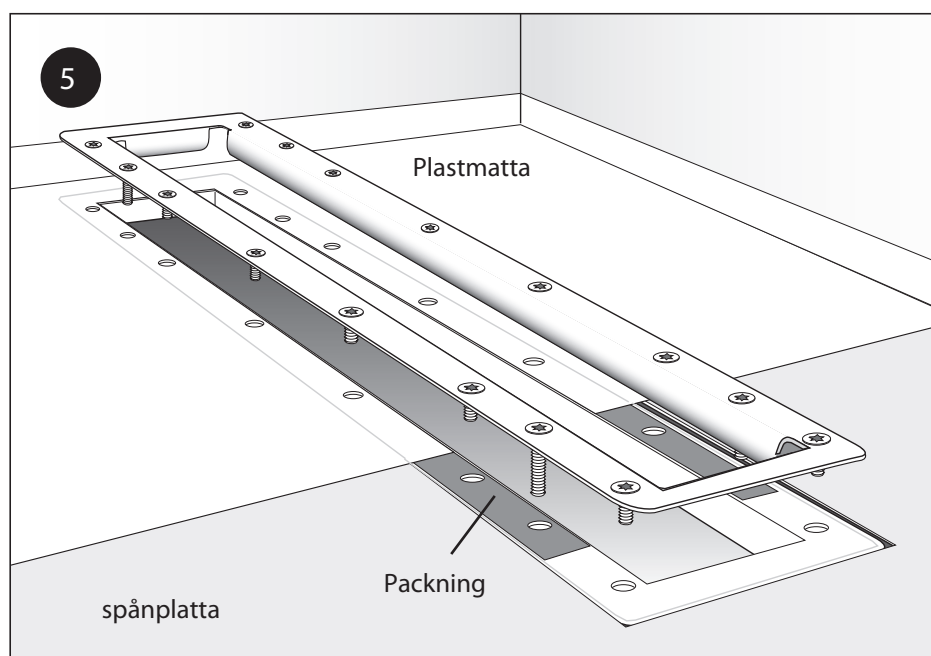


Ramen blir ersatt med en speciell klämram när man ska använda plastmatta som ytskikt. Denna följer med i rampaketet.

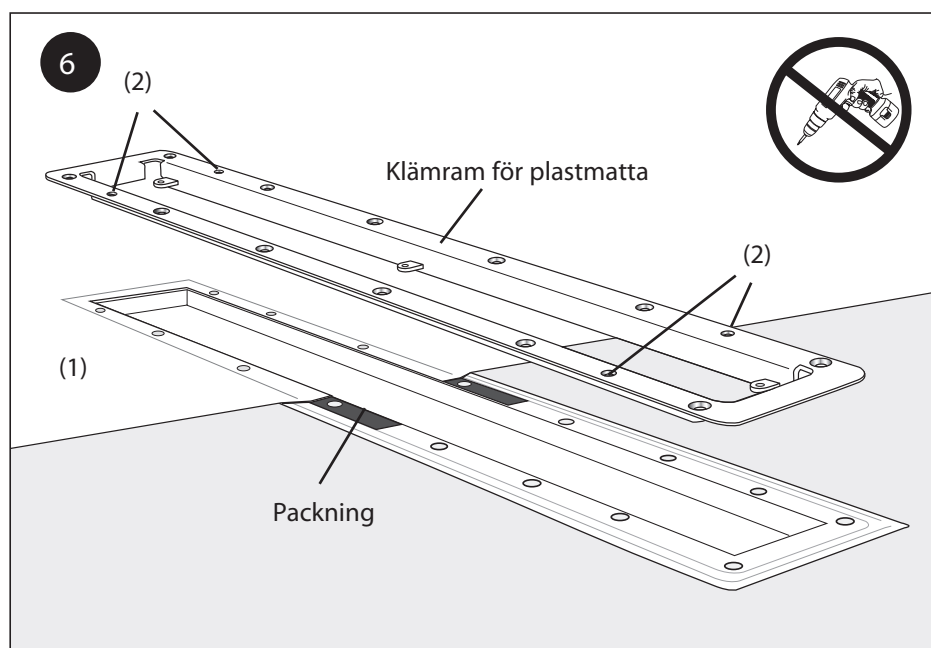


Plastmatta (1) monteras efter leverantörens anvisningar. Efter plastmatta monteras klämramen. Läg klämramen på plats och stick hål för skruvarna med en syl. Drag åt skruvarna.

Använd handverktyg!

OBS! de 4 justerskruvarna för justering av klinkerram (2) används inte på denna versionen.

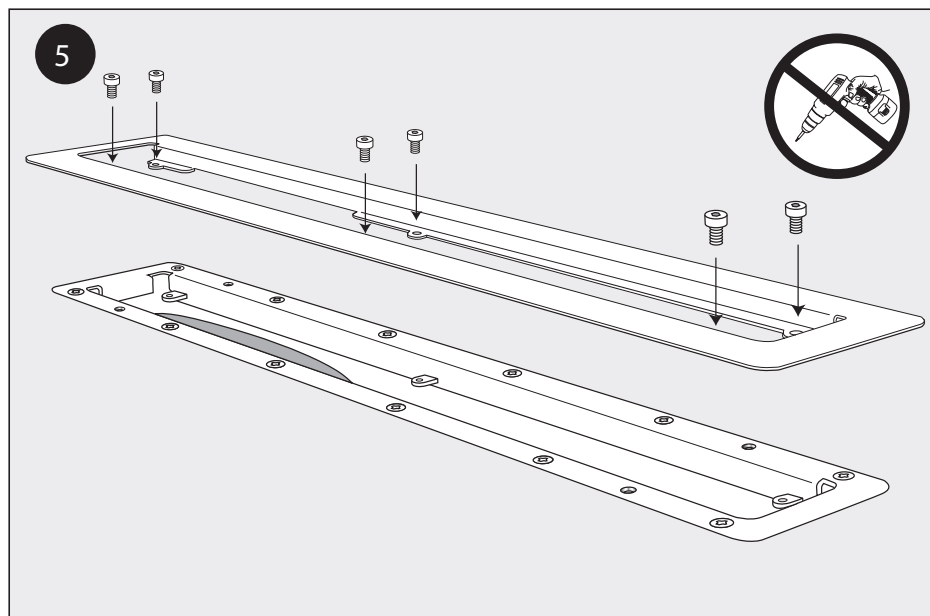

Montera toppramen så att den bredaste öppningen kommer över vattenlåset. Fäst toppramen genom att skruva fast den i klämramen med de medföljande skruvarna.

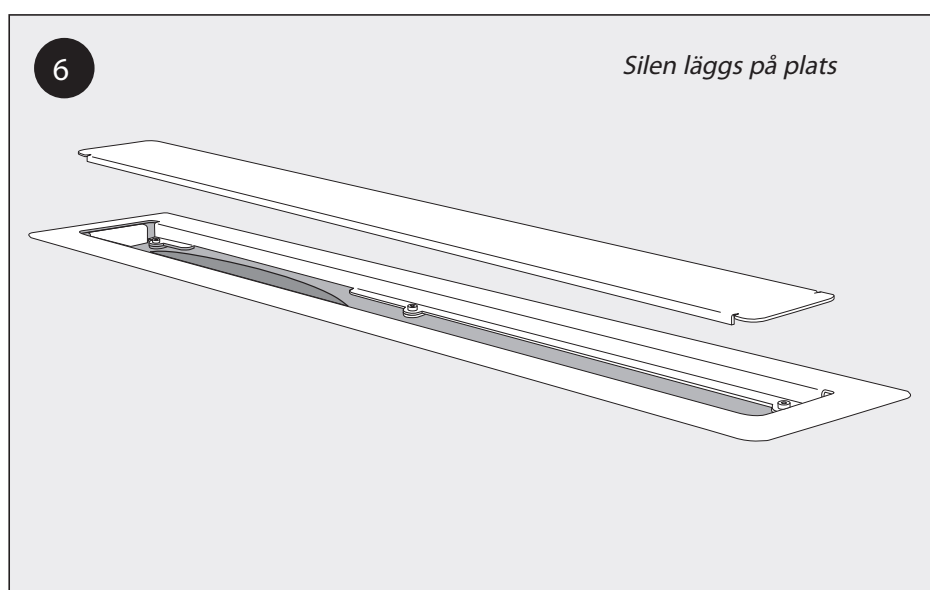

Checklista

- Vid val av placering skall hänsyn tas till möjlighet att rensa rännan och vattenlåset.
- Purus Line skall vara monterad i våg.
- Purus Lines överkant skall vara i nivå med färdiga golv, dvs i nivå med plastmatta.
- Plastmattan skall anslutas till Purus Line enligt tillverkarens anvisning.

Monteringsanvisning nr. 3

För träbjälklag och avjämningsmassa för plastmatta, placering som spärr-ränna

Monteringspaket:

<u>Längd</u>	<u>Höjd 35 mm (22+13 mm gjutning)</u>	<u>Monteringskenor.</u>
300	RSK 711 41 52	2 st.
600	RSK 711 41 82	2 st.
700	RSK 711 42 11	2 st.
800	RSK 711 42 40	2 st.
900	RSK 711 42 69	2 st.
1000	RSK 711 42 98	2 st.

OBS. Läs noga genom monteringsanvisningarna innan montering.

Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.

Nödvändiga verktyg:


- fast nyckel dim. 11 mm.
- Torx bits dim 6 mm.
- Stjärnskruvmejsel.


Tänk på – när du väljer Purus Line

- Överdelen är tillverkad i rostfritt stål.
- Brunnsdelen är tillverkad i PP.
- När PP brinner bildas endast koldioxid och vatten.
- PURUS LINE har en klämram för säker anslutning till plastmatta.
- Ni får alltid reservdelar till PURUS LINE.
- PURUS LINE är självrensande och kräver sällan rensning eller rengöring.
- PURUS LINE uppfyller krav enligt Boverkets byggregler (BBR) samt AMA VVS & KYL 09.
- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR's branschregler följas.
- För anslutning av plastmatta skall GVK's branschregler följas.




Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.

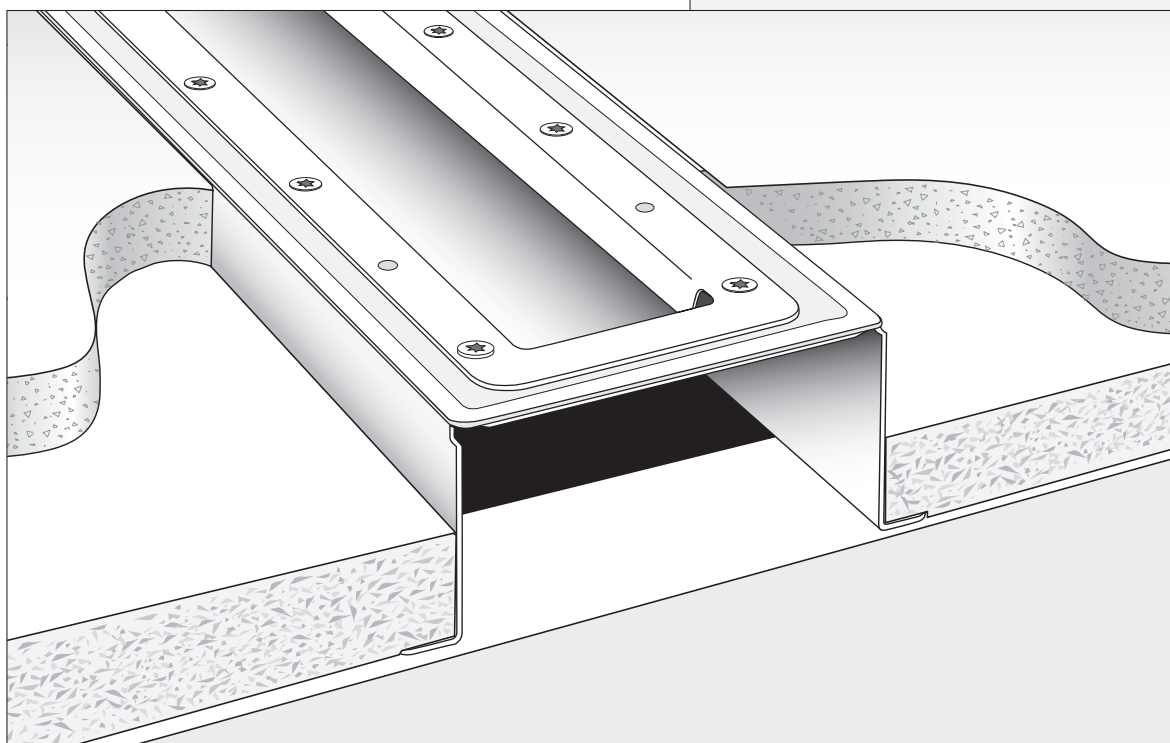


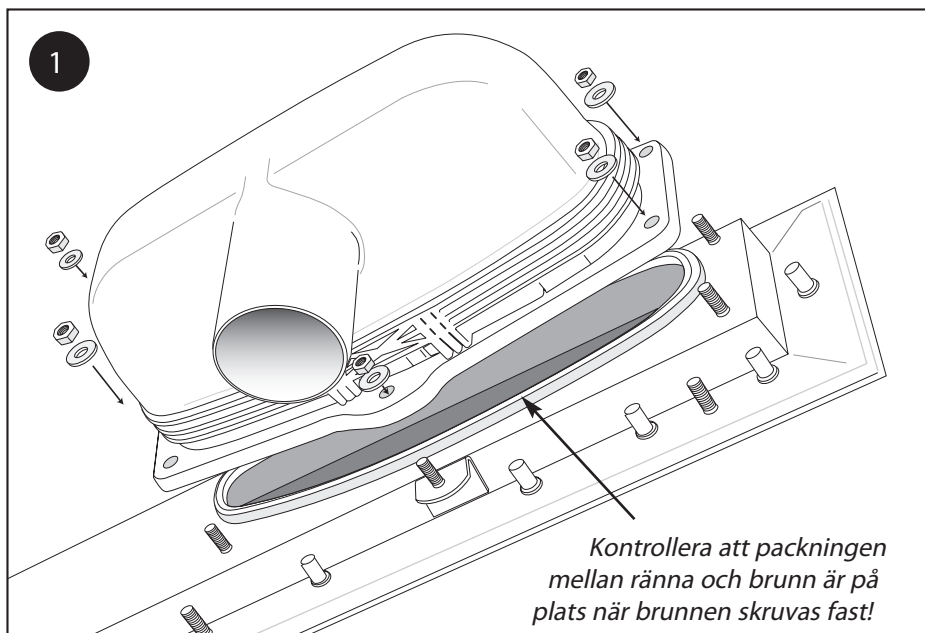


Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st. mutter och bricka.

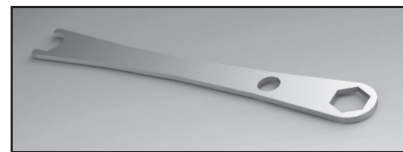

Egen monteringsnyckel medföljer, den sitter monterad på undersidan av rännan.

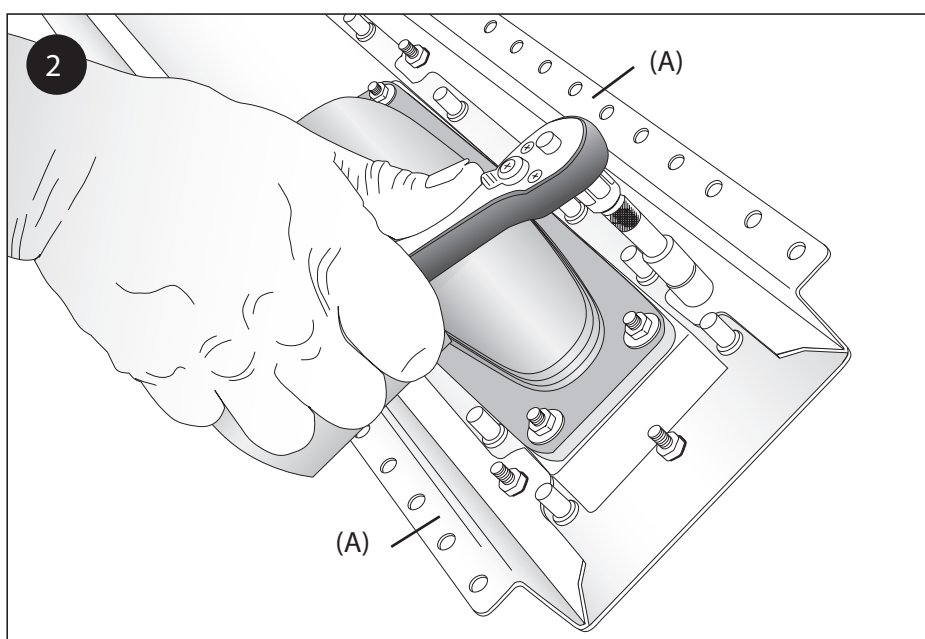


Monteringsramerna för träbjälken (A) monteras på rännans underdel.

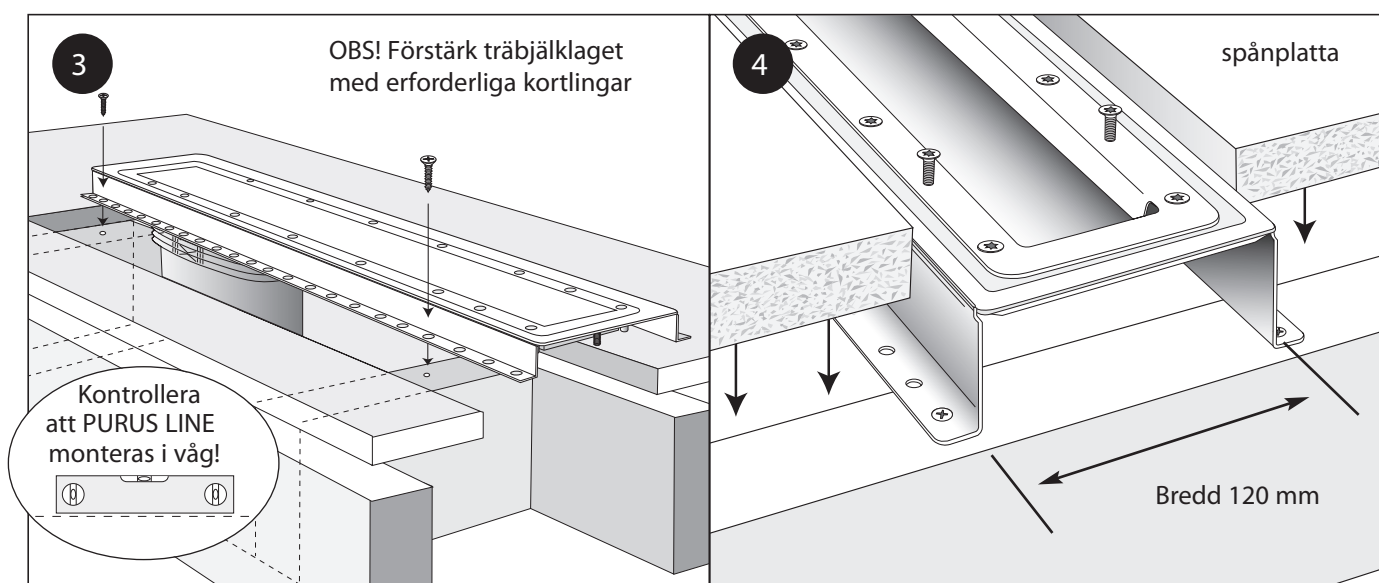

Monteringsramen monteras direkt på träbjälken med träskruv.


Monteringsskenan skruvas fast i träbjälklaget. Öppningen i spånplattan ska vara 115 mm bred. Spånplattan monteras

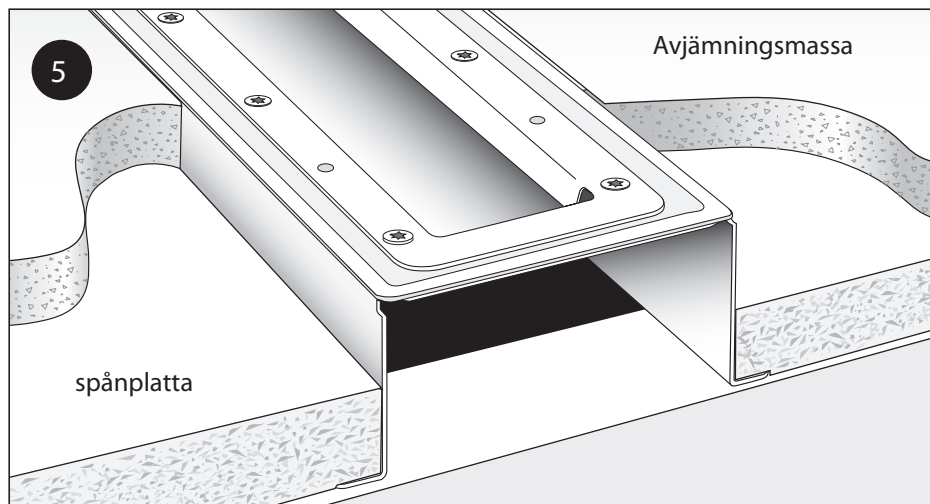


Klämramen (standard) som följer med rännan demonteras och kastas. Denna blir ersatt med en speciell klämram när man ska använda plastmatta som ytskikt. Denna följer med i rampaketet.

VIKTIGT:


Låt skyddsplasten sitta kvar under gjutningen!

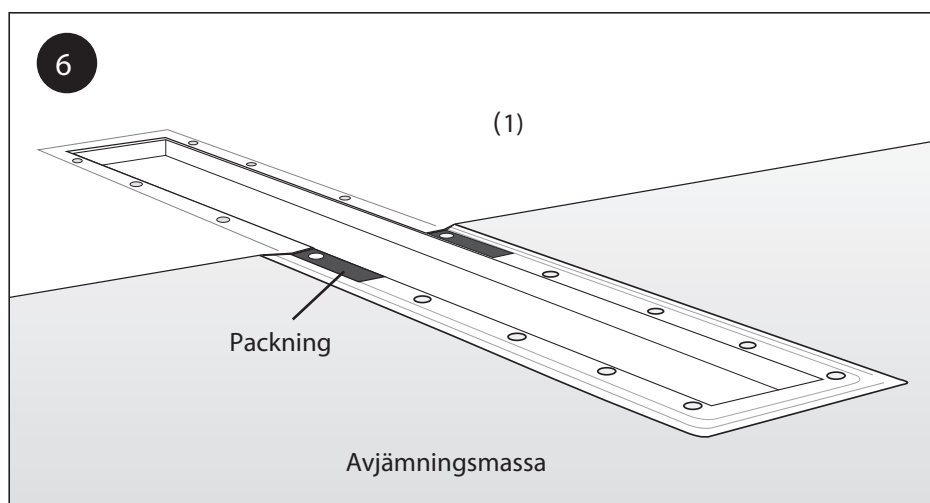

Golvet gjuts och plastmattan läggs (1) enligt tillverkarens anvisning.

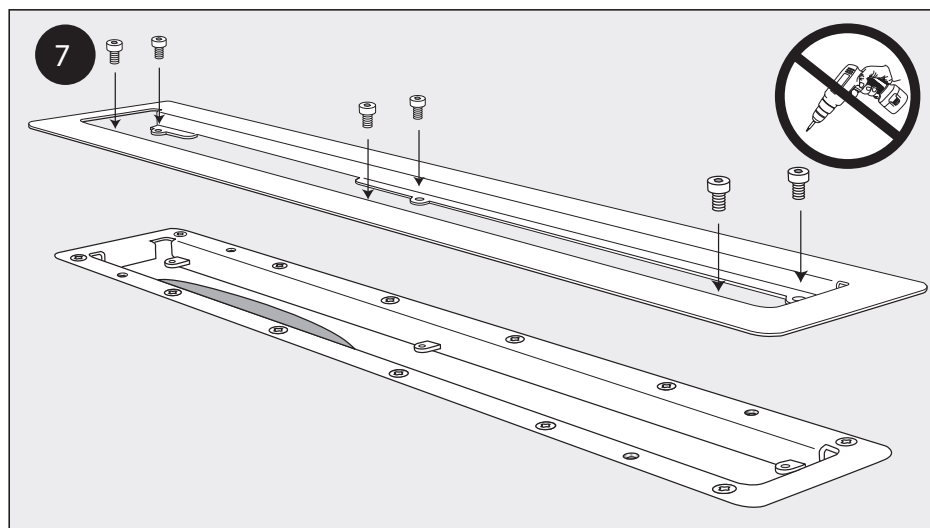


Montera toppramen så att den bredaste öppningen kommer över vattenlåset. Fäst toppramen genom att skruva fast den i klämramen med de medföljande skruvarna.

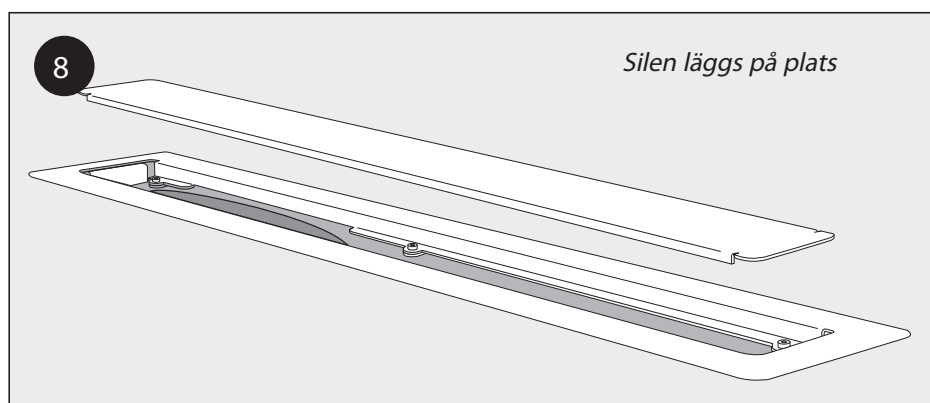

Checklista


- Vid val av placering skall hänsyn tas till möjlighet att rensa rännan och vattenlåset.
- Purus Line skall vara monterad i våg.
- Purus Lines överkant skall vara i nivå med färdiga golv, dvs i nivå med plastmatta.
- Plastmattan skall anslutas till Purus Line enligt tillverkarens anvisning.

Renhållning och inspektion 4

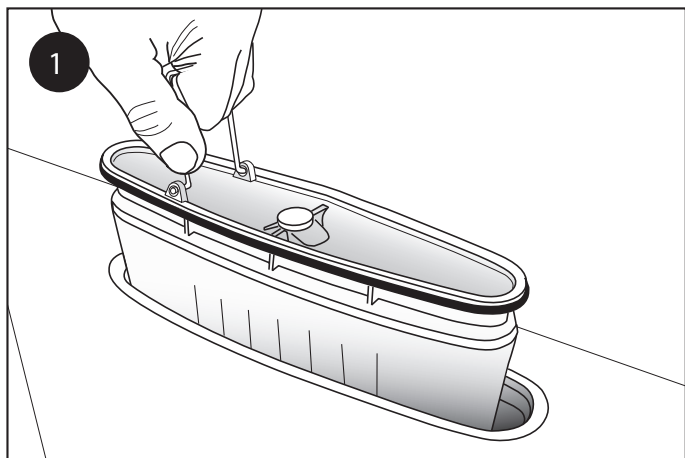

1. Lyft ur vattenlåsetsatsen som bilden (1) visar.
2. Spola vattenlåset under kranen vid behov.
(se bild 2!)
3. Montera tillbaka vattenlåset i brunnen.

Stoppa ner fingrarna som bilden visar och pressa lite till sidorna för att den ska lossna lättare.

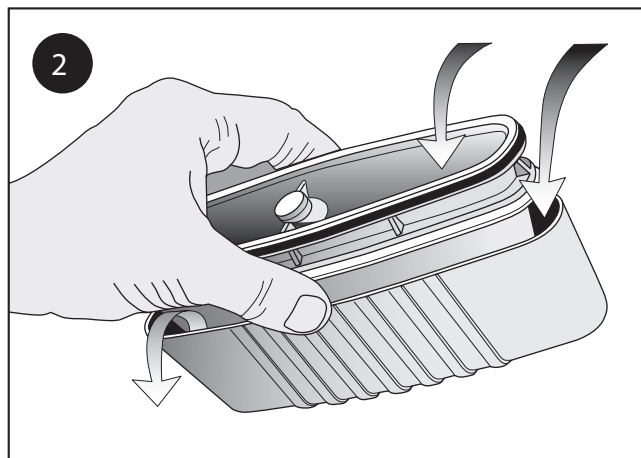

Håll vattenlåset med den fjäderbelastade koppen öppen medan man spolar rent med vatten på bägge sidorna. Använd ev. en liten borste. Se över packningar att de är rena för en optimal tätning.